Vielen Dank für unsere Handy!
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Benutzung.

Schauen Sie sich unsere Website
für VideoGuide zum telefonieren

# www.ttfone.com

## Deutsch

Wir behalten uns das Recht vor Aktualisieren der Software und Produkt und/oder Änderungen dieser Benutzer manuell ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Die Symbole in diesem Handbuch können von Ihrem Telefon, je nach Telefon gekaufte, geringfügig abweichen.
Alle Rechte vorbehalten.

# Inhalt


1. Erste Schritte ..... 6
   Installieren Sie die SIM-Karte und Akku ..... 6
   Aufladen des Akkus ..... 8
   Akku Füllstandsanzeige ..... 8
2. Ihr Telefon ..... 9
   Schlüsselfunktionen ..... 10
   Symbole auf dem Bildschirm ..... 11
3. Tätigen und annehmen von anrufen ..... 12
   Zu telefonieren: ..... 12
   Auf Antwort-Aufrufe: ..... 12
   Um einen Anruf zu beenden: ..... 12
   Eine Anzahl Wahlwiederholung: ..... 12
   International telefonieren: ..... 13
   Lautstärkeregelung: ..... 13
4. Hauptmenü ..... 13
   Nachrichten ..... 13
   Telefonbuch ..... 14
   Telefonbuch-Einstellungen ..... 15
   Profile ..... 16
   Anrufprotokolle ..... 17
   Einstellungen ..... 18

SOS-Taste ..... 21
Veranstalter ..... 22
UKW-Radio ..... 22
Fackel ..... 22
5. Fehlerbehebung ..... 23
6. Radio Frequency (RF) Exposition und SAR ..... 26

Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Sicherheitshinweise. Bitte lesen Sie unten Anweisungen sorgfältig. Es kann sein, gefährliche oder illegale, wenn Sie diese Anweisungen nicht befolgen. Denken Sie daran, in bestimmten Bereichen gültigen besonderen Vorschriften zu folgen und schalten Sie Ihr Gerät immer dann, wenn seine Verwendung verboten ist oder wenn es zu Störungen kommen oder Gefahr entstehen kann.

Achtung!
Die Werksvorgabe für das Passwort: 1122
Dieses Passwort kann verwendet werden, um die Einstellungen zu ändern, aber es wird empfohlen, dass sie dies zu Ihrem persönlichen Passwort.

# 1. Erste Schritte
# Installieren Sie die SIM-Karte und Akku

Immer schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie das Ladegerät vor dem Entfernen des Akkus. Halten Sie alle SIM-Karten außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern. Verfügbarkeit und Informationen über die Verwendung der SIM-Kartendienste erhalten Sie Ihre SIM-Karte-Hersteller. Dies kann der Diensteanbieter, Netzbetreiber oder ein anderer Anbieter sein. Die SIM-Karte und ihre Kontakte sind leicht durch Kratzer beschädigt oder biegen, also seien Sie vorsichtig beim Umgang, einlegen oder Herausnehmen der Karte.

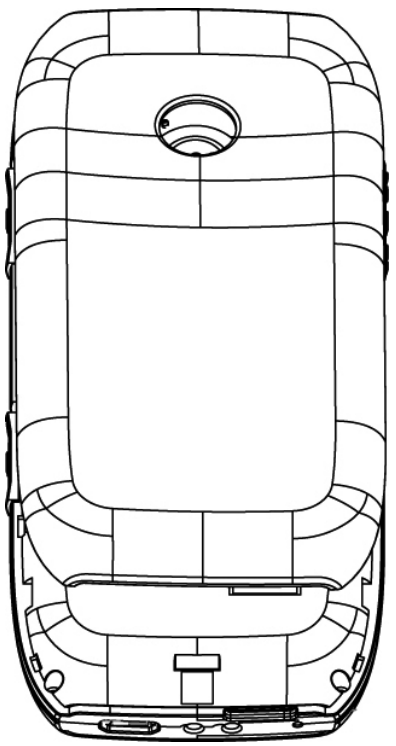

1. Öffnen Sie die Batterieabdeckung sorgfältig von prising Öffnen von unten Sie eine kleine Kerbe finden.

2. Installieren Sie SIM-Karte, schieben Sie es in sein Nest und unter das Metall Platte halten. (Entfernen Sie die SIM-Karte, sanft drauf drücken Sie und schieben Sie sie aus dem Nest).

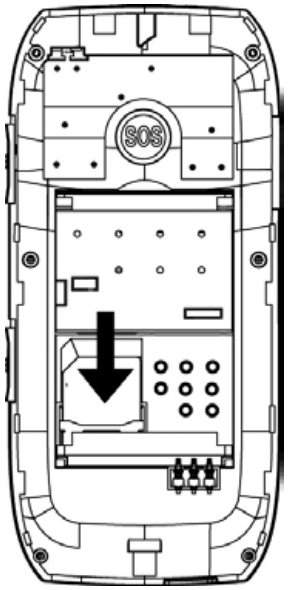


3. Installieren Sie die Batterie in das Batteriefach, dafür zu sorgen, dass die drei metallischen Streifen auf der Batterie mit den drei metallischen Zinken in das Batteriefach ausgerichtet.

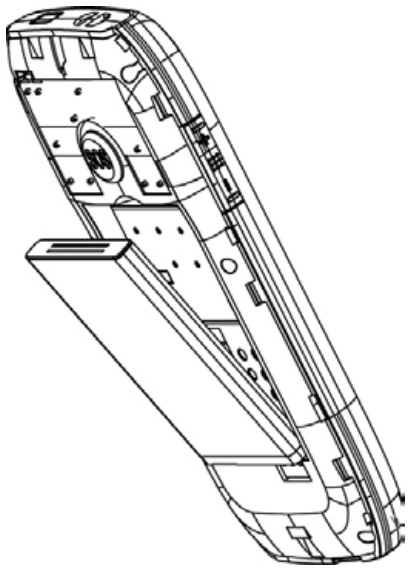

4. Legen Sie die Batterieabdeckung zurück. Stellen Sie sicher, dass die Abdeckung vollständig übereinstimmt, dann drücken Sie jeden Clip von oben angehängt.

5. Drücken Sie das Telefon einschalten und halten Sie die rote Taste, bis das Display aufleuchtet. Schalten ihn aus Presse und halten den gleichen Schlüssel bis das Telefon vollständig aus.

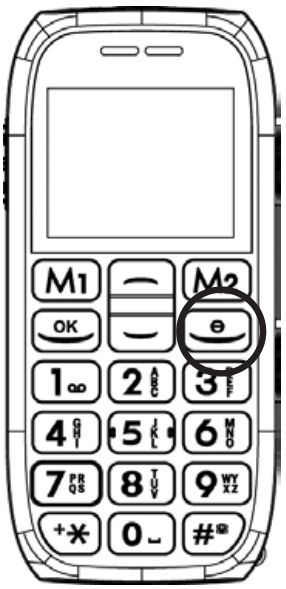

## Aufladen des Akkus

Akku kann aufgeladen werden, wenn das Telefon entweder aktiviert oder deaktiviert ist. Bitte stellen Sie sicher, dass das Telefon vor dem aufladen die Batterie eingefügt ist.

Die Mars-TT400 kommt auch mit einem desktop-dock-ing-Ladestation, um verwenden es einfach schließen Sie das Ladegerät in den Steckplatz auf der Rückseite des Docks und wann immer Sie wollen, laden Sie das Telefon platzieren Sie es in die Kinderstube.

Schließen Sie das Ladegerät an den Anschluss auf der Unterseite des Telefons, und schließen Sie es dann in die 240V Steckdose. So trennen Sie zuerst trennen Sie das Ladegerät aus der Steckdose und trennen Sie sie dann aus dem Telefon.

## Akku Füllstandsanzeige

Aufladen Berechnet



Das Telefon wird eine Warnung klingen, wenn die Batterie niedrig ist und eine Botschaft der Batterie auf dem Bildschirm anzuzeigen.

# 2. Ihr Telefon

Ihr Telefon ist im Stand By Modus, es aber keine Operation wird gewählt.

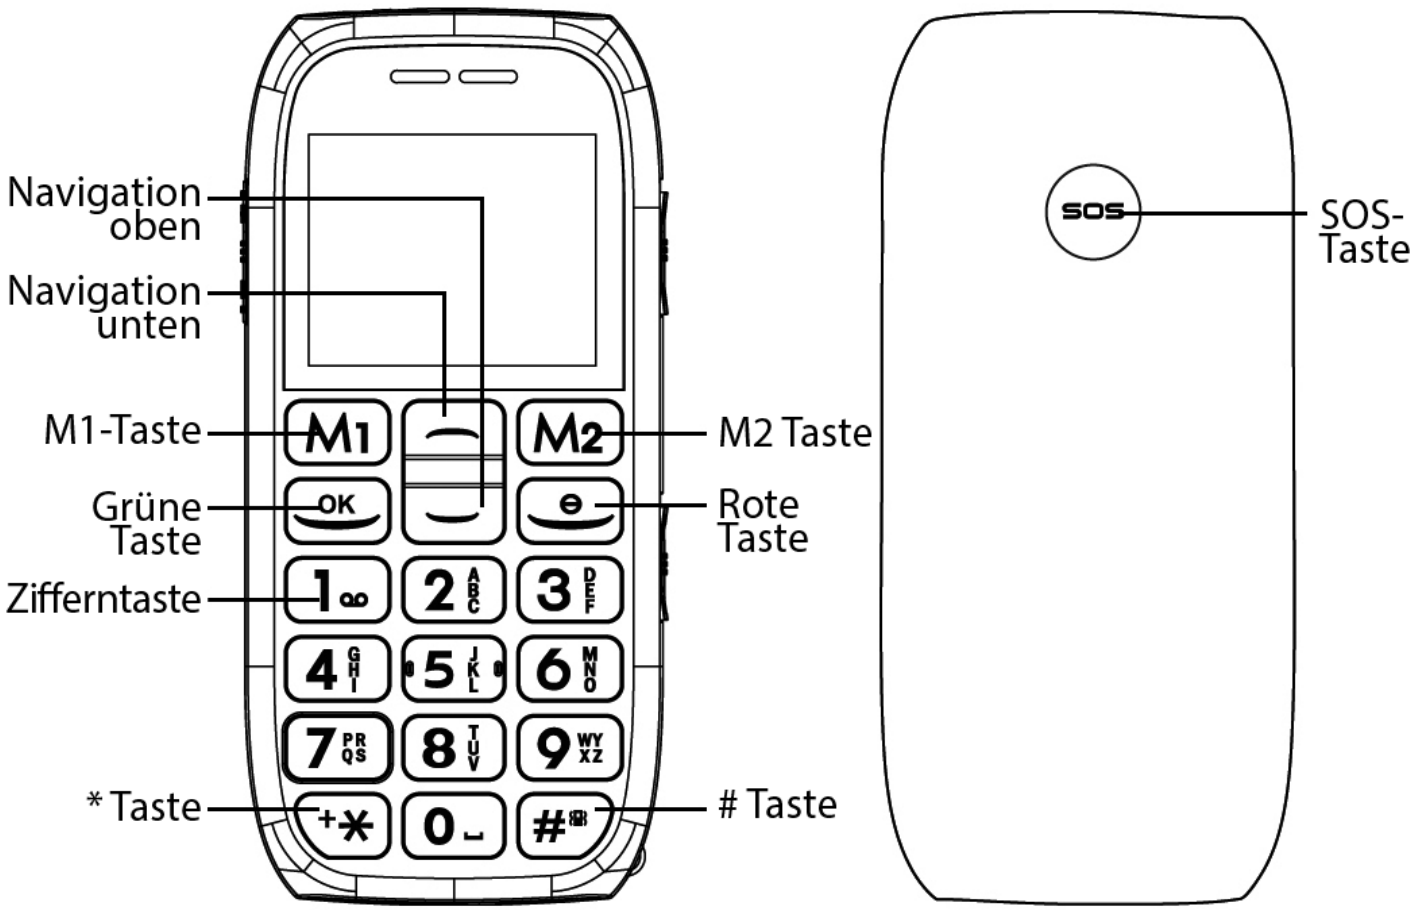

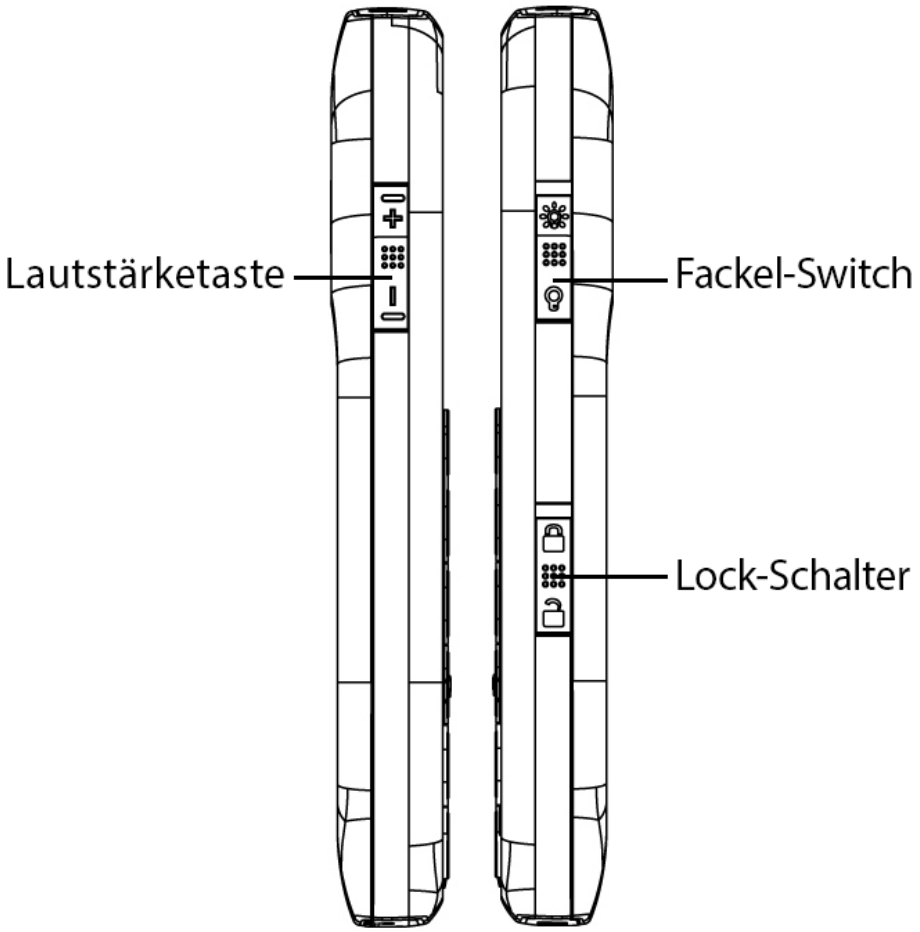


## Schlüsselfunktionen

**Grüne Taste** - Wenn im home-Bildschirm verwenden diese Taste, um Ihre Anrufprotokolle verwenden es um Anrufe zu tätigen, wenn eine Zahl markiert ist auch diese Schaltfläche um Anrufe zu beantworten, wenn das Telefon klingelt und ein Bild im Kameramodus.

**Rote Taste** - Halten Sie diese Taste zum ein-und Ausschalten des Telefons, mit dieser Schaltfläche können Ihren Anruf zu beenden und die eingehende Anrufe ablehnen. Drücken Sie diese Taste, um zum home-Bildschirm jederzeit zurückgeben.

**Navigation oben** - Taste-Home-Bildschirm Verwendung dieser Schlüssel als Verknüpfung mit SMS-Mitteilungen können sie um oben im Menü zu scrollen.

**Navigation unten** - Wenn Sie im home-Bildschirm Einsatz diese Taste als Verknüpfung mit Alarm, können sie unten im Menü blättern.

**M1-Taste** - Dieser Schlüssel wird tun, was darüber geschrieben am linken unteren Bildschirmrand, wenn im home-Bildschirm drücken Sie, um das

Menü aufzurufen.

**M2-Taste** - Dieser Schlüssel wird tun was steht darüber auf unten rechts auf dem Bildschirm, im home-Bildschirm drücken Sie, um das Telefonbuch zugreifen.

**# Taste** - drücken und halten Sie diese Taste, um unbeaufsichtigten Modus drücken und halten Sie erneut, um zur allgemeinen Modus zurückzukehren aktivieren.

*** Taste** - drücken Sie einmal auf, geben Sie "*" Symbol, zweimal zu geben in "+" symbol und dreimal in "P" eingeben.

**Lautstärketaste** - + für bis und - für-unten.

**Fackel-Switch** - schieben bis Switch auf die Fackel.

**Lock-Schalter** - bis zu sperren, um zu entriegeln und nach unten, um die Tastatur zu sperren.

**SOS-Taste** - drücken und halten Sie die Notfall-Funktion, drücken und halten wieder zum Abbrechen aktivieren.

## Symbole auf dem Bildschirm

Folgende Symbole kann auf dem Bildschirm angezeigt werden:

| | |
|---|---|
| | Batterie-Status |
|  | Netzwerk-Signal-Status |
| | Alarm |
| | Tastatur gesperrt |
| | Das Telefon im Ring-Down-Status |
| | Silent-Modus aktiviert ist |
| | Das Telefon in Vibration und Ring-Status |
| | Das Telefon in Schwingung zuerst und dann Ring-Status |
| | Neue Nachricht |
| | Das Telefon in Vibration-Status |
| | Senden Nachricht |
| | Verpasster Anruf |
| | Headset angeschlossen ist |

# 3. Tätigen und annehmen von anrufen

## Zu telefonieren:

Wenn das Telefon im Standby befindet, die Tastatur lässt sich die gewünschte Telefonnummer einfügen. Um die Anzahl zu ändern können Sie die nach-oben/ unten Navigationstasten, die richtige Menü-Taste kann verwendet werden, um Zahlen zu löschen. Drücken Sie die grüne Taste, um die eingegebenen Rufnummer zu wählen; die grüne Taste wird auch verwendet, um eingehende Anrufe zu beantworten.

## Auf Antwort-Aufrufe:

Wenn Ihr Telefon klingelt oder vibriert, drücken Sie die grüne Taste.

## Um einen Anruf zu beenden:

die roten Ende-Taste dient zum Auflegen nach einem Anruf; Es kann auch verwendet werden, um einen eingehenden Anruf ablehnen.

## Eine Anzahl Wahlwiederholung:

aus dem home-Bildschirm, drücken Sie die grüne Taste, um eine Liste der Gesprächsprotokolle, gewünschte Anzahl mithilfe der Up und down-Tasten scrollen und sobald Sie den Eintrag finden Sie anrufen möchten, drücken Sie die grüne Taste.

## International telefonieren:

- Drücken Sie den Stern „*“ wichtige Zeichen „+“ erscheint auf dem Bildschirm. Geben Sie ein Ländercode, Vorwahl und Telefonnummer wie Ihre Langstrecken Netzwerk-Service-Carrier angewiesen. Drücken Sie die grüne Taste.
- Zum Anzeigen von „P“ oder „W“ Symbole drücken und halten der „*“ Taste dann, wenn das + Zeichen angezeigt wird, drücken Sie „*“ wieder.

## Lautstärkeregelung:

Während einer normalen oder Freisprech-Aufruf-Verbindung, drücken Sie und halten Sie Volume STRG-Taste um die Lautstärke zu erhöhen. Während in einem Anruf bei Max. Lautstärke, die Sie drücken können die M1 Taste erreicht, wird dies die Freisprecheinrichtung aktiviert.

# 4. Hauptmenü

Um das Hauptmenü zu gelangen, drücken Sie die linke Menütaste. Die Up / down Navigation können Schlüssel dann einen Bildlauf durch die Menü-Nutzung die linken Menütaste verwendet werden.

## Nachrichten

**Schreiben Sie Nachricht** - Hier können Sie schreiben einen Text Mes Salbei, verwenden Sie den numerischen Tastenblock, um die entsprechen-Ing-Buchstaben eingeben, verwenden Sie die Hash # Taste um zwis-

chen Großbuchstaben und Kleinbuchstaben umzuschalten. Wenn Sie Ihre Nachricht drücken Sie geschrieben haben, kann die M1-Taste, um zum Optionsmenü, hier gehen Sie senden oder speichern Sie Ihre Nachricht. Sie können auch eine andere Eingabesprache.

**Posteingang** - hier können Sie anzeigen, löschen, Ihre empfangenen Nachrichten. Nachrichten können auch verschoben / kopiert zu verschiedenen Shops über das Optionsmenü.

**Entwürfe** - Dies ist in dem Entwurf Nachrichten angezeigt werden können.

**Ausgang** - das ist, wo noch nicht gesendete Nachrichten angezeigt werden können.

**Gesendete Nachrichten** - ist dies, wo Ihre gesendeten Nachrichten angezeigt werden können.

**SMS-Einstellungen** - Hier können Sie die Netzwerkeinstellungen ändern, Sendeberichte einrichten, Antwort und wählen Sie Speichern Ihre gesendeten Nachrichten.

## Telefonbuch

Hier können Sie alle Telefonbucheinträge anzeigen, verwenden Sie die Up/Down-Navigationsschaltflächen Blättern oder Sie können das Suchfeld verwenden.
Um einen neuen Kontakt hinzuzufügen ist die linke Menü-Taste, wenn die Worte „neuen Kontakt hinzufügen“ auf dem Bildschirm hervorgehoben. Dies wird Sie zum Menü Kontakt Optionen hinzufügen, wählen Sie die

erste Option „auswählen“ wählen Sie dann auf SIM oder Telefon-Speicher speichern, geben den Namen und verwenden Sie die Navigation gedrückt, geben die Rufnummer und drücken Option/speichern, speichern.
Wenn eine Zahl markierte Drücken der linken Menü-Taste, um das Optionsmenü für diese Nummer zu sehen ist, können hier Sie:

Anzeigen
Fügen Sie die Verknüpfung
Sms senden
Anruf
Bearbeiten
Löschen
Kopieren
Mehrere Mark
Telefonbuch Einstellungen

## Telefonbuch-Einstellungen

**Kurzwahl** - Legen Sie Ihre Kurzwahlnummern aus diesem Menü. Ermöglicht schnellere Anrufe auf häufig verwendete Nummern.

**Speicherstatus** - Sie können den aktuellen Status der Nutzung des Telefonbuchs, inklusive SIM-Karte und Telefon-Speicher anzeigen. Das Anzeigeformat ist „Verwendet / gesamt“.

**Kontakte kopieren** - Kopieren Sie alle Kontakte zum Telefon / SIM

**Verschieben von Kontakten** - Verschieben Sie alle Kontakte zum Telefon / SIM

**Löschen Sie alle Kontakte** - Sie haben zwei Modi zur Löschung, von der Sim-Karte oder vom Telefon.

## Profile

Profile können Sie festlegen und die Ruftöne, Mitteilungssignalen und andere Töne für verschiedene Situationen anpassen. Um ein Profil drücken Sie die Menüoption zu ändern, und wählen „Pro-Dateien“ Hier können Sie aktivieren oder Gestalte jedes Profil.

**Menü anpassen**

Nachdem Sie das Profil ausgewählt haben, haben Sie die Möglichkeit, es mit diesen Optionen anpassen:

Warnungstyp - wählen Sie Ring und vibrieren Optionen.

Ring Typ - Wiederholung, aufsteigend oder Tonsignal.

Klingelton - wählen Sie den Klingelton.

Klingelton Lautstärke - Lautstärke für eingehende Anrufe (verwenden Sie die Lautstärketaste Seite erhöhen oder verringern der Lautstärke).

Meldung - Wählen Sie Ihr Ton für eine eingehende Nachricht.

Meldung Lautstärke - Lautstärke für Nachrichten (verwenden Sie die Lautstärketaste Seite erhöhen oder verringern der Lautstärke).

Tastatur - wählen Sie zwischen Ton, klicken Sie auf, leise oder menschliche Stimme Ton (sprechend Zahlen).

Tastenton Lautstärke - Lautstärke für die Tastatur. (verwenden Sie die Lautstärketaste Seite erhöhen oder verringern der Lautstärke).

System Warnung - wählen Sie Systemwarnungen ausschalten.

## Anrufprotokolle

Handlungen als eine Geschichte für alle Anrufe haben Sie verpasst, empfangen oder heraus gewählt. Sie können auch die Dauer Ihrer eingehenden und ausgehenden Anrufe informieren.

**Anrufe in Abwesenheit** - zeigt, dass die jüngsten, die Sie aufruft haben verpasst bzw. nicht beantwortet. Von hier aus können Sie die Zeit anzeigen / Datum des Telefons aufrufen und erneut die Anzahl.

**Gewählte Anrufe** - ermöglicht den Zugriff auf die jüngste Geschichte für ausgehende Anrufe. Von hier können die Gesprächsdauer anzeigen, Zeit/Datum des Telefonats und die Anzahl Wahlwiederholung.

**Angenommene Anrufe** - zeigt die eingehende Anrufgeschichte. Von hier können die Gesprächsdauer anzeigen, Zeit/Datum des Telefonats und die Anzahl Wahlwiederholung.

**Alle Anrufe** - zeigt alle Anrufprotokolle

**Klare Protokolle** - können Sie die Anrufliste einzeln löschen oder alle Anrufprotokolle auf einmal.

# Einstellungen

Die individuelle Telefoneinstellungen können in dieses Menü geändert werden.

## Datum und Uhrzeit

Aus diesem Menü Sie können ändern/Uhrzeit und Datum auch das Format (12-/24 Stunden) der Zeitanzeige festlegen.

## Anzeige

Hintergrundbilder - ändern Sie das Hintergrundbild für die Startseite zu verwenden.

LCD-Hintergrundbeleuchtung - Legen Sie fest, wie lange die Hintergrundbeleuchtung eingeschaltet bleiben wenn sie nicht in Gebrauch sind.

Helligkeit - Stellen Sie die Helligkeit des Bildschirms.

## Telefoneinstellungen

Sprache - Änderung, die die Sprache des Telefons zeigt.

Abkürzungen - legen Sie Ihre hier häufig verwendete Kontextmenü Optionen können hier gestellt werden. Wenn im home Bildschirm drücken Sie die nach Navigationstaste um diese Tastenkombinationen anzuzeigen.

M1-M2 Anzahl - legen Sie Ihre Kurzwahlnummern für Schalt-flächen M1 und M2, einfach halten Sie diese Schalt-flächen aufrufen, die Nummer haben Sie eingestellt.

Input Methode Einstellung - ändern der Eingabesprache für SMS-Nachrichten.

## SOS-Einstellung

SOS-Taste - ein-/ausschalten der SOS-Funktion

SOS Alarm Ring - Schalter ein- oder Ausschalten der Laute Alarm Klang durch Drücken der SOS-Taste

Rufen Sie warten - hier können Sie die Zeitlücke zwischen dem Alarm erklingen und das Telefon ab, um Handy-Notrufe einstellen.

SOS-Nummer - hier können Sie die fünf Notrufnummern durch manuelle Eingabe festlegen.

SOS SMS - wechseln Sie hier ein- oder Ausschalten der Notfall-Text-Nachricht-Funktion.

SOS-Inhalte - hier können Sie aktualisieren, was in der Notfall Textnachricht gesendet wird.

**Wichtiger Hinweis:** Mobiltelefone, einschließlich dieses Gerät arbeiten mit Funksignalen, drahtlose Netzwerke und Festnetzen Benutzer programmierten Funktionen. Aus diesem Grund können Verbindungen in alle Bedingungen und/oder Standorten garantiert werden. Sie sollten nie allein auf jeder Draht weniger Geräte für medizinische Notfall-Kommunikation beruhen.

## Anrufeinstellungen

Anrufer ID - ausblenden „oder“ Ihre Nummer senden möchten.

Anklopfen - von hier können Sie aktivieren/deaktivieren Sie die Anklopffunktion, dieser Dienst erlaubt Leuten, auf Eis gelegt werden, wenn Sie einen Anruf erhalten, während Sie bereits das Telefon in einem Aufruf verwenden.

Anruf umleiten - stellen Sie Ihre Rufumleitung Status aus dem Menü. Anrufe, die sie erhalten, während Ihre Leitung besetzt ist wird umgeleitet werden, können Sie auch festlegen, wann ein Anruf umgeleitet werden sollen.

Anrufsperre - ausgehende/eingehende Anrufe gesperrt werden können. Ein Kennwort ist erforderlich, um diese Funktion zu aktivieren. Diese müssen Sie sich von Ihrem Netzanbieter.

Automatische Wahlwiederholung - wählen Sie ein oder aus.

Antwortmodus - Wechsel in eine wichtige Antwortmodus.

**Netzwerk-Einstellungen**

Netzwerk-Auswahl - Wählen Sie ein Netzwerk aus oder ändern Sie Ihre bevorzugte Netzwerk von dieser option.

Netzwerkstatus - erfahren Sie, welchem Netzwerk Sie verbunden sind.

**Sicherheitseinstellungen**

Sicherheitsfunktionen der SIM-Karte - aktivieren/ändern Sie Ihren PIN-Code der SIM-Karte

Telefon Sicherheit - aktivieren/ändern Sie Ihr Telefon Sicherheitscode (das Standardpasswort ist 1122).

**Wiederherstellen der Werkseinstellungen**

Diese Option können Sie alle Einstellungen am Telefon zurück auf die ursprünglichen Werkseinstellungen wiederherstellen. Das Telefon ändert die Einstellungen zurück zu denen, die das Telefon mit kam. Ein Kennwort ist erforderlich, um diese Option zu aktivieren. (Standard-Passwort ist 1122).

## SOS-Taste

**Wichtiger Hinweis:** Mobiltelefone, einschließlich dieses Gerät arbeiten mit Funksignalen, drahtlose Netzwerke und Festnetzen Benutzer programmierten Funktionen. Aus diesem Grund können Verbindungen in alle Bedingungen und/oder Standorten garantiert werden. Sie sollten nie ausschließlich auf ein mobiles Gerät für medizinische Notfallmeldung verlassen.

Sie können die Notruf-Nummern im Telefon entsprechend Ihrer Anforderung einstellen. Sie können bis zu fünf Notrufnummern festlegen.

Im Notfall wenn das Telefon die SOS-Taste gedrückt wird sendet automatisch eine SMS-Nachricht den Notrufnummern am Telefon einrichten. Das Handy wird dann den Notruf zu tätigen muss. Wenn der erste Aufruf fehlschlägt, wird das Telefon, wählt die zweite Emer fähig-Zahl fortgesetzt. Auf diese Weise wird das Telefon die Notfallnummern dreimal verbreiten, um eine Antwort zu erhalten. Das Telefon ertönt einen Alarm, wenn ein Notruf auch oder Nachricht wird gesendet.

Brechen Sie die SOS hält Notruf gedrückt die SOS-Taste wieder für ein paar Sekunden.

**Achtung!**
**SOS-Notruf Taste nur Anrufe wenn eine SIM-Karte eingelegt wurde in das Handy.**

## Veranstalter

**Kalender** - sehen Sie Ihre Kalender- und Hinzufügen/ Bearbeiten von Veranstaltungen.

**Liste zu tun** - eine handliche Aufgabenliste mit Erinnerungen und Prioritätsstatus zu tun.

**Wecker** - Verwendung der „*“ und „#“ Taste, um die Optionen um einen Alarm einzurichten ändern.

**Rechner** - geben Sie die Nummern und verwenden Sie die nach-oben/unten Navigationstasten um eine Gleichung auszuwählen, und drücken Sie die linke Menütaste für die Antwort.

## UKW-Radio

Verwenden Sie die nach-oben/unten Sie Navigationstasten Stationen abgetastet. Hören Sie das Radio auf die Freisprecheinrichtung oder schließen Sie das Headset in die Headsetbuchse.

Schalten Sie die Radio-Presse zurück im Radio-Modus und drücken dann

* Die Qualität der Radio Ton hängt Signalqualität an Ihrem besonderen Standort. Die Kopfhörer fungieren als Antenne. Daher erhalten Sie besseres Empfang, wenn sie angeschlossen sind.

## Fackel

Der Schalter auf der oberen rechten Seite des Telefons ist die Fackel-Funktion aktivieren.

# 5. Fehlerbehebung

| Probleme | Lösungen |
|---|---|
| Telefon lässt sich nicht einschalten | 1. Sicherzustellen Sie, dass Sie den Ein-/Ausschalter für mehr als 5 Sekunden gedrückt gehalten haben.<br>2. Setzen Sie den Akku erneut und wiederholen Sie Telefon-Boot.<br>3. Stecken Sie das Telefon Ladegerät und stellen Sie sicher, dass die Batterie aufgeladen ist. |
| Kann nicht mit einem Netzwerk verbinden | 1. Signalstärke kann schwach sein, versuchen Sie, verschieben Sie Lage und versuchen Sie es erneut.<br>2. Es kann sein, dass Sie das Telefon über die Netzabdeckung der Dienst verwenden.<br>3. Überprüfen Sie um sicherzustellen, dass Ihre SIM Karte ist Ed richtig einsetzen und ist gültig. (Kontakt Netzanbieter) |
| Keine Informationen angezeigt, wenn das Telefon eingeschaltet ist | Kontrollkästchen SIM-Karte korrekt installiert ist.<br>2. Sie müssen möglicherweise Entsperren der Tastatur mit der Taste an der Seite des Telefons oder der Tastatur (vielleicht Passwort).<br>3. Sie können haben dauerhaft gesperrt Ihr Telefon durch Eingabe des Pin-Codes falsch 3mal, Ihr PUK-Code von Ihrem Netzanbieter erhalten.<br>4. Erhöhen Sie die Helligkeit des Bildschirms in den Einstellungen. |

| | |
|---|---|
| Anruf-Qualität schlecht | 1. Erhöhen Sie den Aufruf Volume verwendet (+ -) Taste auf der Seite des Telefons.<br>2. Es kann sein, dass der Netzwerk-Empfang schlecht, an Ihrem Standort ist. Versuchen Sie in einen anderen Bereich verschieben, um eine bessere Verbindung zu erreichen. |
| Kürzere Standby Zeit | 1. Standby-Zeit bezieht sich auf System-Einstellungen, in armen Gebieten Empfang mehr Batterie telefonieren wird und versuchen einer Basisstation, in diesem Fall die standby-Zeit gesenkt werden wird, um die Batterie zu schonen.<br>2. Es auch der Fall sein könnte, dass die Batterie des Telefons erschöpft werden, müssen Sie prüfen, Batteriewechsel. |
| SIM-Karte Fehler | 1. Die SIM-Karte in das Telefon neu zu installieren, stellen Sie sicher, dass der Metallkontakt sauber ist, wischen Sie mit einem sauberen Tuch vor dem Einfügen in das Telefon.<br>2. SIM-Karte möglicherweise nicht korrekt eingeschoben werden.<br>3. Wenn die SIM-Karte beschädigt ist, wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter. |
| Einige Feature betreiben Sie nicht oder kann nicht festgelegt werden | 1. Dies könnte aufgrund eines Fehlers Bedienung am Telefon, Handy ausschalten und neu starten, nach 30 Sekunden.<br>2. Der Netzwerkanbieter unterstützen nicht die Funktion, die Sie verwenden möchten, und dies kann verhindern, dass seine Verwendung. |

| | |
|---|---|
| Kann einge-hende Anrufe empfangen | 1. Stellen Sie sicher, Ihr Handy eingeschaltet und mit einem Netzwerk verbunden ist.<br>2. Stellen Sie sicher, dass Ihre SIM-Karte korrekt installiert ist.<br>3. Aufruf Einschränkungen können Tele-fongespräche von Incom Ing, Verbot werden also diese Einstellungen überprüft werden muss.<br>4. Arme Gebieten der Netzabdeckung können verhindern, dass eingehende Anrufe so dass Sie den Netzwerkstatus des Telefons. |
| Telefon nicht aufladen | 1. Schlechte Verbindungen können behin-dern das Telefon geladen. Stellen Sie sicher, dass alle Kontakte richtig angeschlossen sind.<br>2. Überprüfen Sie, ob das Telefon aufladen Slot oder die Ladung selbst beschädigt ist. Wenn ja, Dis weiter verwenden. Replace Akku oder Ladegerät.<br>3. Das Telefon kann nicht in Tempera tur 10˚C über oder unter 55˚C aufgeladen werden. |
| Nicht wählen von Nummern | 1. Bestätigen Sie, dass sobald die Zahl über die Tastatur eingegeben wird die grüne Anruftaste gedrückt werden muss, um die Telefonnummer zu wählen.<br>2. Überprüfen Sie die eingegebene Telefon-nummer korrekt ist.<br>3. Abdeckung-Empfangs Ihres Mobiltelefons zu überprüfen.<br>4. Stellen Sie sicher, dass die Beschränkung Anrufeinstellungen richtig in Ordnung für Sie, um ausgehende Anrufe zu wählen sind. |

# 6. Radio Frequency (RF) Exposition und SAR

Dieses Gerät erfüllt internationale Richtlinien für Ihr mobiles Gerät „Wellenlinien“ Exposition gegenüber Radio ist ein Radiosender und Empfänger. Entworfen und hergestellt, dass die Grenzwerte für Gefährdung durch Hochfrequenz (rf) von internationalen Leitlinien empfohlen (icnirp). Diese Grenzwerte sind Bestandteil eines umfassenden Regelwerks und legen rf-Energie für die allgemeine Bevölkerung. Die Leitlinien wurden von unabhängigen Wissenschaftsinstituten durch regelmäßige und gründliche Auswertung wissenschaftlicher Studien entwickelt.
Die Grenzwerte für mobile Geräte basieren auf eine Maßeinheit, die als spezifische Absorptionsrate oder sar bezeichnet. Obwohl die sar bei der höchsten Sendeleistung ermittelt wird, kann der tatsächliche SAR-Wert beim Betrieb des Geräts deutlich unter den maximalen Wert sein. Dies ist da das Gerät so konstruiert ist, bei mehreren Leistungsstufen, nur die Kraft benötigt, um das Netzwerk zu verwenden. Im Allgemeinen, desto näher sind Sie an eine Basisstation; desto geringer ist die Leistung des Geräts. SAR-Werte variieren je nach nationalen Berichterstattung und Tests Anforderungen und Netzband. Verwendung von Gerät- Zubehör kann in verschiedenen sar-Werten führen.

Der sar-Grenzwert für mobile Geräte, die von der Allgemeinheit verwendete beträgt 2,0 W / kg (Watt pro Kilogramm), gemittelt über 10 Gramm Körpergewebe. Die Richtlinien enthalten einen großen Sicherheitsspielraum zusätzlichen Schutz für die Öffentlichkeit und zur Berücksichtigung etwaiger Messabweichungen. Der höchste sar-Wert, den, dem dieses Telefonmodell während im Einsatz getestet, wird:

Gsm 0.346W/kg

Schauen Sie sich unsere anderen fantastischen Palette von Produkten in www.ttfone.Com

Merci d’avoir choisi notre téléphone sans fil!
Veuillez lire ce manuel avant l’utilisation.

Consultez notre site Web pour des guides vidéo d’utilisation de votre téléphone.

# www.ttfone.com

## Français

Nous nous réservons le droit de mettre à jour le logiciel et le produit et/ou d’apporter des changements à ce manuel d’utilisation sans préavis. Les icônes contenues dans ce manuel peuvent différer légèrement de celles de votre téléphone en fonction du téléphone que vous avez acheté.

# Sommaire


1. Prise en main ..... 30
   Insérez la carte SIM et la batterie ..... 30
   Charger la pile ..... 32
   Indicateur de charge ..... 32
2. Votre téléphone ..... 33
   Fonction des touches ..... 34
   Icônes de l'écran d'accueil ..... 35
3. Faire et recevoir des appels ..... 36
   Faire des appels: ..... 36
   Répondre à un appel: ..... 36
   Mettre fin à un appel: ..... 36
   Appeler le dernier numéro composé: ..... 36
   Faire des appels internationaux: ..... 37
   Ajuster le volume: ..... 37
4. Menu principal ..... 37
   Messages ..... 37
   Répertoire ..... 38
   Paramètre du répertoire ..... 39
   Profils ..... 40
   Journaux d'appels ..... 41
   Paramètres ..... 42

Bouton SOS.....45
Agenda .....46
Radio FM .....46
Lampe-torche.....46
5. Dépannage.....47
6. Fréquence Radio (RF) exposition et SAR.....50

Le manuel de l'utilisateur inclus des informations importantes sur la sécurité. Veuillez lire ces instructions simples. Il peut être dangereux, voire illégal de ne pas les respecter. Respectez toutes les réglementations locales et mettez l'appareil hors tension lorsque l'utilisation des téléphones sans fil n'est pas autorisée ou lorsqu'elle risque de provoquer des interférences ou présenter un danger.

Attention!
Le mot de passe par défaut est : 1122
Ce mot de passe peut être utilisé pour changer les paramètres, toutefois il est recommandé de le changer pour un mot de passe personnel.

# 1. Prise en main
# Insérez la carte SIM et la batterie

Éteignez toujours l'appareil et mettez le chargeur hors-service avant de retirer la batterie. Gardez les cartes SIM hors de la portée des enfants. Pour en savoir plus sur la disponibilité et l'utilisation des services de la carte SIM, contactez le fournisseur de votre carte SIM. Il peut s'agir du fournisseur de services, de l'opérateur réseau ou d'un autre revendeur. La carte SIM et son contenu sont facilement endommagée par les égratignures et les torsions excessives, soyez prudent lorsque vous la manipulez, insérez ou retirez la carte.

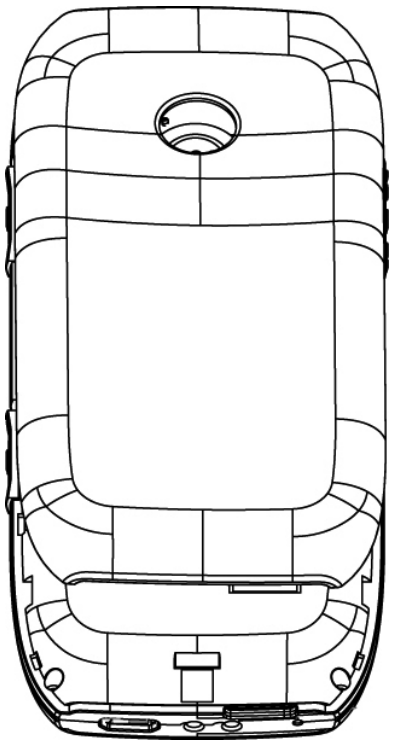

1. Ouvrez le couvercle avec précaution en l'ouvrant par le bas où il y a une petite entaille.

2.Insérez la carte SIM en la glissant dans l'emplacement prévu à cet effet et sous la plaque de montage en métal. (Pour retirer la carte SIM, appuyer délicatement sur la carte et glissez-là doucement hors de de la plaque.

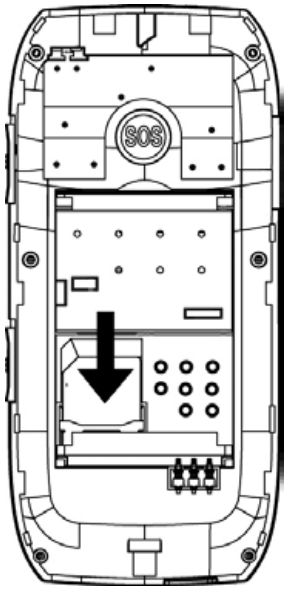


3. Installez la batterie dans l'emplacement correspondant en s'assurant que les trois bandes métalliques soient alignées avec les rainures métalliques dans l'emplacement de la batterie.

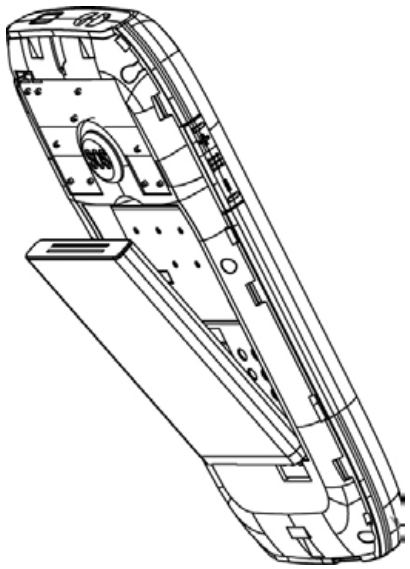

4. Remettez le couvercle de la batterie en place. Assurezvous que le couvercle est aligné parfaitement et appuyez pour chaque agrafe soit enfoncé en commençant par le haut.

5. Pour mettre le téléphone sous tension, appuyez et maintenez enfoncé le bouton rouge jusqu'à ce que l'écran s'allume. Pour mettre l'appareil hors tension appuyez et maintenant enfoncé le même bouton jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne.

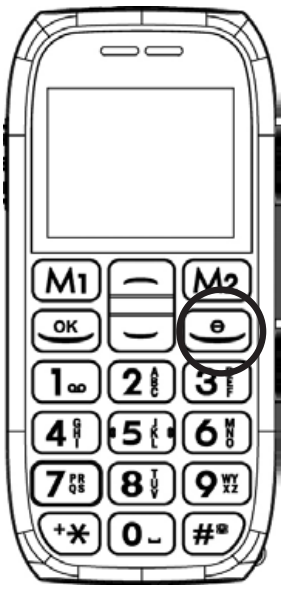

## Charger la pile

La pile peut être chargée que l'appareil soit allumé ou non. Vérifiez que la pile est bel et bien installée dans le téléphone avant de le charger.

Avec l'appareil MarsTT400 est incluse une station d'accueil, pour l'utiliser branchement simplement le cordon du chargeur dans la fente au dos de la station d'accueil et lorsque vous désirez charger l'appareil placez-le dans le réceptacle.

Connectez le chargeur dans son port au bas du téléphone and branchez le dans une prise de courant de 240V. Pour le retirer, débranchez d'abord le chargeur de la prise de courant et retirez-là du téléphone.

## Indicateur de charge

En charge Chargée



Lorsque la pile est faible, l'appareil produira une alerte sonore et un message indiquant que la pile est faible apparaitra à l'écran.

# 2. Votre téléphone

Votre téléphone est mode veille lorsqu'il est sous tension mais qu'il n'est pas utilisé.

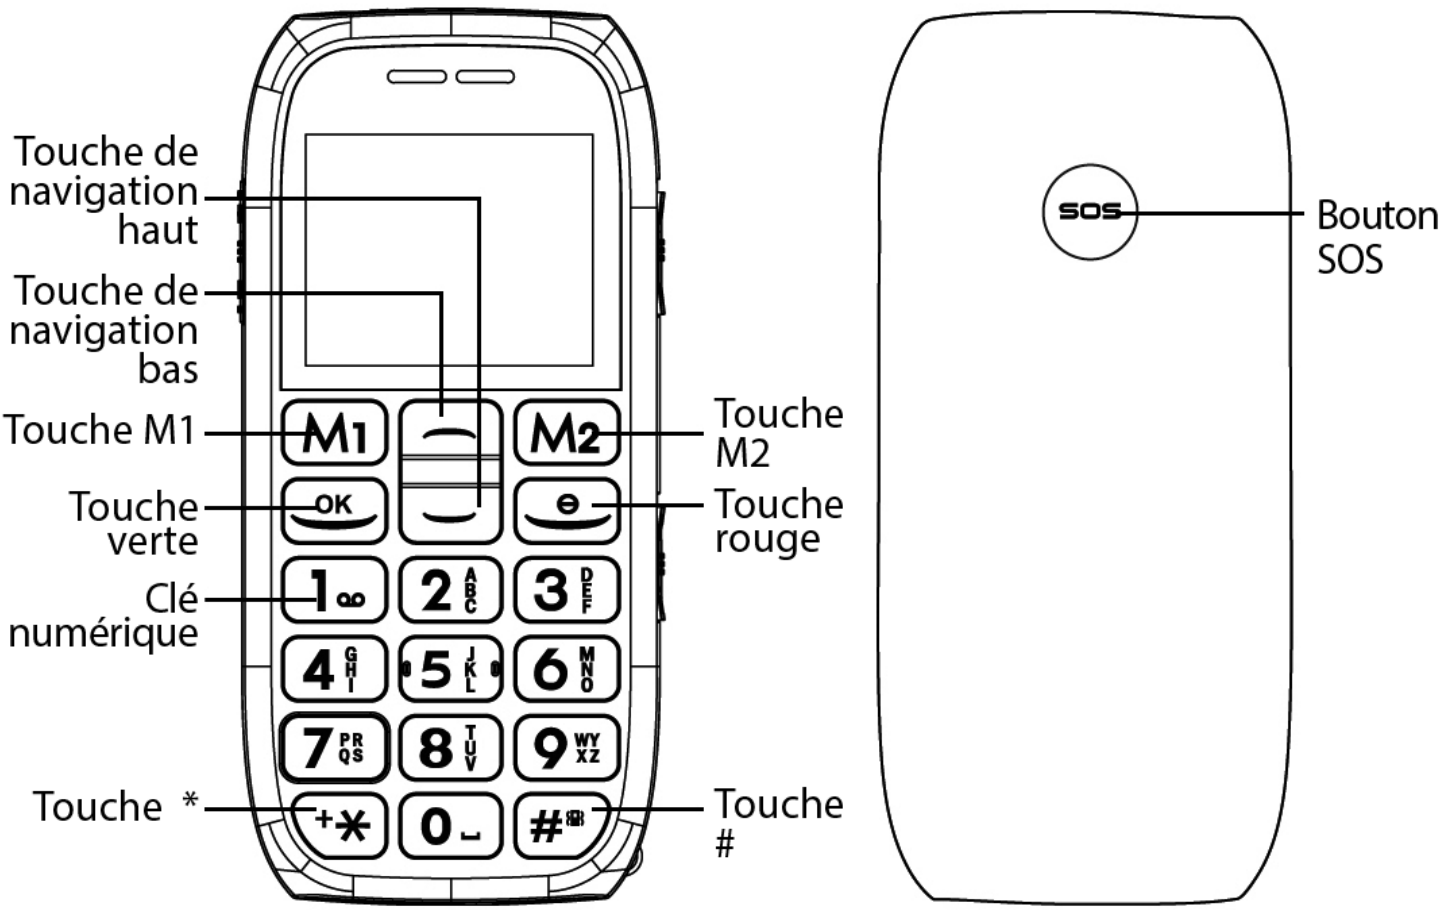

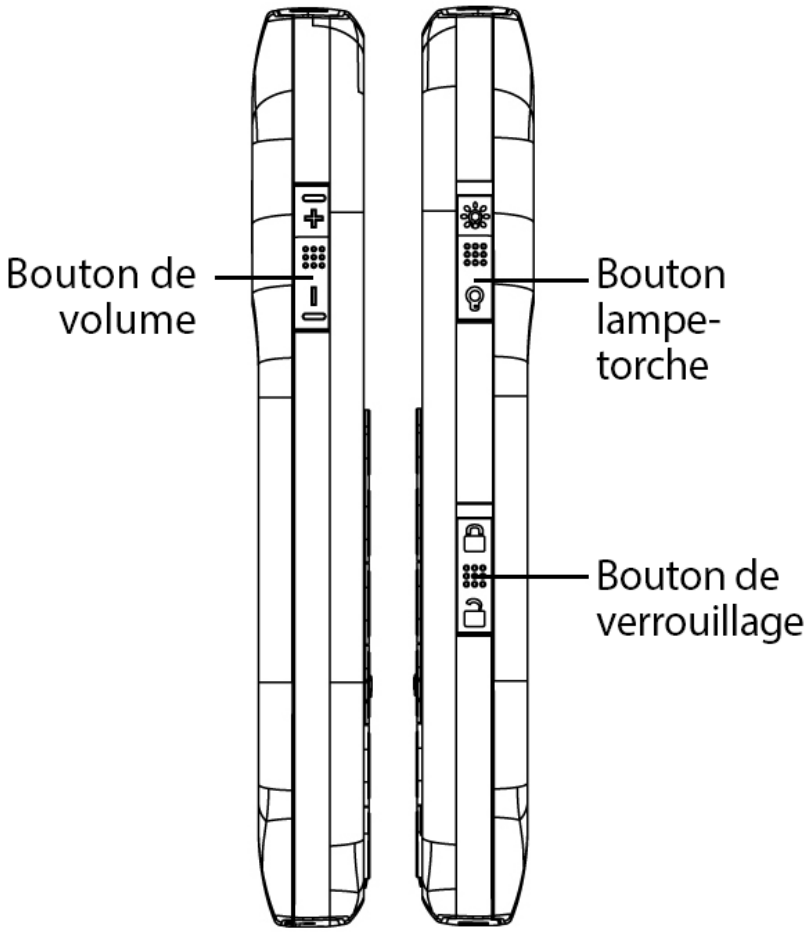


## Fonction des touches

**Touche verte** – À partir de l'écran d'accueil utilisez cette touche pour accéder à votre registre d'appels, pour faire un appel lorsqu'un numéro est sélectionné, répondre à un appel lors que le téléphone sonne et pour prendre une photo lorsque l'appareil est en mode caméra.

**Touche rouge** – Appuyez et maintenez enfoncé cette touche pour mettre l'appareil sous tension ou l'éteindre, mettre fin à un appel et refuser un appel entrant. Appuyez sur cette touche en tout temps pour retourner à l'écran d'accueil.

**Touche de navigation Haut** – À partir de l'écran d'accueil utilisez cette touche comme raccourci pour accéder aux SMS et pour faire défiler les menus vers le haut.

**Touche de navigation Bas** – À partir de l'écran d'accueil utilisez cette touche comme raccourci pour accéder à la fonction alarme et pour faire défiler les menus vers le bas.

**Touche M1** – La fonction de cette touche sera indiquée dans le coin gauche au bas de l'écran, à partir de l'écran d'accueil elle permet d'accéder au menu.
**Touche M2** – La fonction de cette touche sera indiqué dans le coin droit au bas de l'écran, à partir de l'écran d'accueil elle permet d'accéder à l'annuaire.
**Touche #** - Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pour activer le mode silencieux, appuyez et maintenez enfoncé de nouveau pour revenir au mode général de l'appareil.
**Touche *** - Appuyez une fois pour écrire le symbole « * », appuyez deux fois pour écrire le symbole « + » et appuyez trois fois pour écrire « P »
**Bouton de volume** - + augmente le volume – diminue le volume.
**Bouton lampe-torche** – Glissez vers le haut pour allumer la lampe-torche.
**Bouton de verrouillage** – Sur le clavier appuyez sur Haut pour déverrouiller et sur bas pour verrouiller l'appareil.
**Bouton SOS** – Appuyez et maintenez le bouton pour activer les fonctions d'urgence. Appuyez et maintenez à nouveau pour annuler

## Icônes de l'écran d'accueil

Les icônes suivants peuvent être affichés à l'écran:

| | |
|---|---|
| | État de la pile |
|  | État du signal de réseau |
| | Alarme |
| | Clavier verrouillé |
| | L'appareil est en mode d'appel en aval |
| | Le mode silencieux est activé |
| | L'appareil est en mode vibration et sonnerie |
| | L'appareil est en vibre en premier et sonne ensuite |
| | Nouveau message |
| | L'appareil est en mode vibration |
| | Message en cours d'envoi |
| | Appel manqué |
| | Le casque d'écoute est connecté |

# 3. Faire et recevoir des appels

## Faire des appels:

Lorsque l'appareil est en veille, le clavier numérique peut être utilisé pour entrer le numéro de téléphone désiré. Pour modifier le numéro vous pouvez utiliser les touches de navigation Haut et Bas, la touche de menu droite permet d'effacer des chiffres. Appuyez sur la touche verte pour composer le numéro entré; la touche verte est aussi utilisé pour répondre à un appel entrant.

## Répondre à un appel:

Quand l'appareil vibre ou sonne, appuyez sur la touche verte.

## Mettre fin à un appel:

La touche rouge permet de raccrocher après un appel, elle peut aussi être utilisée pour rejeter un appel entrant.

## Appeler le dernier numéro composé:

À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur la touche verte pour accéder au registre des appels reçu. Sélectionnez le numéro désiré en utilisant les touches Haut et Bas pour faire défiler le registre. Lorsque vous avez sélectionné le numéro voulu, appuyez sur la touche verte.

## Faire des appels internationaux:

- Appuyez sur la touche étoile « * » un « + » apparaitra à l'écran. Entrez le code pays suivi du code régional et du numéro de téléphone suivant la méthode instauré par votre fournisseur de service longue-distance. Appuyez sur la touche verte.
- Pour faire apparaître les symboles « P » ou « W » appuyez est maintenez enfoncée la touche « * » et lorsque le signe + apparait appuyer de nouveau sur « * ».

## Ajuster le volume:

Pendant un appel normal ou main-libre, appuyez et maintenez enfoncée la touche de contrôle du volume. Pendant un appel pour mettre le volume au plus haut appuyez sur la touche M1, cela active la fonction hautparleur.

# 4. Menu principal

Pour accéder au menu principal, appuyez sur la touche de menu gauche. Les boutons de navigation Haut et Bas sont utilisés pour faire défiler le menu. Utilisez la touche de menu gauche pour faire une sélection.

## Messages

**Écrire message** - Ici vous pouvez choisir d'écrire un message texte. Utilisez le clavier numérique pour entrer les lettres correspondantes. Utilisez le bouton # pour basculer entre les lettres minuscules et majuscules. Lorsque votre message est écrit, appuyez sur la touch e

M1 pour accéder au menu des options où vous pouvez envoyer ou sauvegarder votre message. Vous pouvez aussi choisir une langue de saisie différente.

**Boite de réception** - Vous pouvez lire, transférer ou effacer vos messages reçus. Les messages peuvent aussi être déplacés ou copiés dans différentes mémoires en utilisant les options du menu.

**Brouillons** - Vos messages brouillons peuvent être lus à cet endroit.

**Boîte d'envoi** - Ici les messages envoyés peuvent être consultés.

**Messages envoyés** - C'est là où vos messages envoyés peuvent être consultés.

**Paramètres SMS** - Vous pouvez changer vos paramètres réseau, activer les accusés de réception, numéro du centre de messagerie et sauvegarder vos message envoyés.

## Répertoire

Vous pouvez accéder aux entrées du répertoire, utiliser les touches de navigation Haut et Bas pour faire défiler le répertoire ou utiliser la boite de recherche.
Pour ajouter un nouveau contacte appuyez sur la touche de menu gauche lorsque les mots « ajouter un nouveau contact » sont sélectionnés, ceci vous amènera au menu d'options d'ajout de nouveaux contact, choisissez la première option « sélectionner » et choisissez de sauvegarder votre contact sur la carte SIM ou dans la mémoire

du téléphone et appuyez sur option/sauvegarder pour sauvegarder le contact.
Lorsqu'un numéro est sélectionné appuyez sur la touche de menu gauche pour les options disponibles pour se numéro. Vous pouvez choisir:
Voir
Ajouter à un raccourci
Envoyer un message texte
Appeler
Modifier
Effacer
Copier
Marquer plusieurs
Paramètres du répertoire

## Paramètre du répertoire

**Composition rapide** - Programmez vos numéros de composition rapide dans ce menu. Permet une utilisation plus rapide des numéros utilisés fréquemment.

**État de la mémoire** - Consultez l'état du répertoire sur la carte SIM et la mémoire du téléphone. Le format d'affichage est « Utilisé/Total ».

**Copier contacts** - Copier tous vos contacts sur votre appareil ou la carte SIM.

**Déplacer contacts** - Déplace tous vos contacts dans la mémoire de votre appareil ou la carte SIM.

**Supprimer tous les contacts** - Il y a deux façon de supprimer les contacts: les supprimer de la mémoire du téléphone ou de la carte SIM.

## Profils

Vous pouvez utiliser des profils pour régler et personnaliser les sonneries, les tonalités d'alerte et d'autres tonalités pour différentes situations. Pour changer un profil appuyez sur l'option menu et sélectionnez « Profils » pour activer ou personnaliser chaque profil.

**Personnalisation**

Lorsque que vous aurez sélectionné le profil vous pourrez le personnaliser avec ses options:

Type d'alerte - Choisissez les options de sonnerie et de vibration.

Type de sonnerie - Répéter, ascendante ou signal sonore une seule fois.

Sonnerie - Choisissez la sonnerie.

Volume de la sonnerie - The volume de la sonnerie pour les appels entrants. (Utilisez la touche de volume latérale pour augmenter ou diminuer le volume)

Message - Choisissez la tonalité pour les messages entrants.

Volume de la messagerie - Le niveau du volume pour les messages (utilisez la touche de volume latérale pour augmenter ou diminuer le volume).

Clavier numérique - Choisissez entre tonalité, clic, silencieux ou voix humaine (qui dit les numéros).

Volume du clavier numérique - Le niveau du volume pour le clavier numérique. (Utilisez la touche de volume latérale pour augmenter ou diminuer le volume.)

Alerte système - Choisissez de désactiver les alertes systèmes.

## Journaux d'appels

Sert d'historique pour tous les appels que vous avez manqué, reçu ou composé. Vous pouvez aussi voir la durée des appels entrants et sortants.

**Appels manqués** - Montre les appels récents que vous avez manqué ou auxquels vous n'avez pas répondu. Dans ce menu vous pouvez consulter l'heure, la date et recomposer le numéro.

**Appels composés** - Permet d'accéder à l'historique récent des appels sortants. À partir de ce menu vous pouvez consulter la durée de l'appel, l'heure et la date de l'appel et recomposer le numéro.

**Appels reçus** - Affiche l'historique des appels entrants. À partir de ce menu vous pouvez consulter la durée de l'appel, l'heure et la date de l'appel et recomposer le numéro.

**Tous les appels** - Affiche le registre de tous les appels.

**Effacer les journaux d'appels** - Permet d'effacer l'historique des appels individuellement ou tous à la fois.

# Paramètres

Les paramètres de l'appareil peuvent être changés individuellement dans ce menu.

## Date et heure

À partir de ce menu vous pouvez changer ou régler l'heure et la date ainsi que le format (horloge de 12 heures ou 24 heures).

## Affichage

Fonds d'écran - Change le fond d'écran de l'écran d'accueil.

Rétroéclairage LCD - Règle la durée du rétroéclairage LCD lors que l'appareil n'est pas utilisé.

Luminosité - Règle la luminosité de l'écran.

## Paramètres de l'appareil

Langue - Change la langue d'affichage de l'appareil.

Raccourcis - Définissez votre menu de raccourci, les options de menus fréquemment utilisées peuvent être réglées dans ce menu. À partir du menu d'accueil appuyez simplement sur la touche de navigation Haut pour faire apparaitre ces raccourcis.

Numéro M1-M2 - Réglez les numéros de composition rapide pour les touches M1 et M2 et maintenez enfoncé ces derniers pour composer le numéro que vous avez assigné à ces touches.

## Paramètres SOS

Bouton SOS - Activez ou désactivez la fonction SOS.

Alarme SOS - Activez ou désactivez l'alarme puissante qui retenti en appuyant sur la touche SOS.
Appel en attente - Réglez le temps écoulé entre le déclenchement de l'alarme et le moment auquel l'appareil produit un appel d'urgence.
Numéro SOS - Enregistrez les 5 numéros d'urgence en les entrants manuellement à partir de ce menu.
SMS SOS - Activez ou désactivé la fonction de message texte d'urgence
Contenu SOS - Dans ce menu vous pouvez mettre à jour ce qui est envoyé dans un message texte d'urgence.

**Avis important:** Important : Les téléphones sans fil, y compris cet appareil, fonctionnent grâce aux signaux radioélectriques, aux réseaux cellulaires et terrestres ainsi qu'aux fonctions programmées par l'utilisateur. De ce fait, une connexion n'est pas garantie dans tous les cas. Vous ne devez jamais compter seulement sur un appareil sans fil pour les communications importantes comme les urgences médicales.

## Réglage des appels

Afficheur - Choisissez de cacher ou d'afficher votre numéro.
Appel en attente - À partir de ce menu vous pouvez activer ou désactiver l'appel en attente, ce service permet de mettre un appel en cours en attente si vous recevez un appel pendant que vous êtes au téléphone.
Renvoi d'appel - Régler le statut du renvoi d'appel à partir de ce menu. Les appels que vous recevez lors que votre ligne

est engagée seront détournés, vous pouvez aussi régler le moment auquel l'appel sera détourné.

Blocage d'appels - Les appels sortants ou entrants peuvent être bloqués. Un mot de passe est requis pour activer cette option. Vous devez l'obtenir de votre fournisseur.

Recomposition automatique - Choisissez de l'activer ou de le désactiver.

Mode de réponse - Changez cette option pour que n'importe quelle touche permette de répondre à un appel.

**Paramètres de sécurité**

Sécurité SIM - Activez ou désactivez le code PIN.

Sécurité du téléphone - Activez ou changez le mot de passe de votre téléphone. (Le code préétabli est 1122)

**Rétablir les paramètres d'origine**

Cette option permet de rétablir les paramètres d'origine du téléphone tels qu'ils ont été réglés par le manufacturier. Le téléphone changera les paramètres pour ceux qui étaient établis avant que vous fassiez tout changement. Un mot de passe est requis pour activer cette option. (Le code préétabli est 1122).

## Bouton SOS

**Avis important:** Important: Les téléphones sans fil, y compris cet appareil, fonctionnent grâce aux signaux radioélectriques, aux réseaux cellulaires et terrestres ainsi qu'aux fonctions programmées par l'utilisateur. De ce fait, une connexion n'est pas garantie dans tous les cas. Vous ne devez jamais compter seulement sur un appareil sans fil pour les communications importantes comme les urgences médicales.
Vous pouvez enregistrer des numéros d'urgence dans le téléphone selon vos besoin jusqu'à un total de 5.
En cas d'urgence, lorsque le bouton SOS est enfoncé le téléphone enverra automatiquement un message d'urgence aux numéros enregistrés dans l'appareil.
Le téléphone sans fil fera ensuite un appel d'urgence.
Si le premier appel échoue, le téléphone composera le deuxième numéro d'urgence. De cette façon le téléphone essaiera les numéros d'urgence 3 fois jusqu'à l'obtention d'une réponse. Une alarme sonnera lorsque le téléphone aura fait un appel d'urgence ou envoyé un message.
Pour annuler un appel d'urgence tenez enfoncé le bouton SOS pour quelques secondes.

**Attention!**
**Le bouton d'urgence SOS ne fera des appels d'urgence que si une carte SIM a été insérée dans le téléphone sans fil.**

## Agenda

**Calendrier** - Consultez votre calendrier et ajouter/ modifiez des événements.

**Liste de chose à faire** - Une liste de tâche utile avec alarme et statut de priorité.

**Réveil** - Utilisez les touches « * » et # pour changer les options et régler une alarme.

**Calculatrice** - Entrez les chiffres et utilisez les touches de navigations Haut et Bas pour sélectionner une équation, appuyez la touche de menu gauche pour le résultat.

## Radio FM

Utilisez les touches de navigation Haut et Bas pour changer les stations. Écoutez la radio sur le haut parleur ou connectez votre casque d'écoute dans la prise pour casque d'écoute. Pour éteindre la radio appuyez sur retour en mode radio et appuyez ensuite sur non.

* La qualité du son de la radio dépend de la qualité du signal dans un lieu précis.

Les écouteurs servent d'antenne alors vous obtiendrez une meilleure réception s'ils sont branchés.

## Lampe-torche

L'interrupteur sur le dessus du côté droit sert à activer la fonction lampe-torche.

# 5. Dépannage

| Problèmes | Solutions |
|---|---|
| Le téléphone ne s'allume pas. | 1. Vérifiez que vous avez tenu le bouton de mise en marche pour plus de 5 secondes.<br>2. Réinsérez la pile et réessayez d'allumer le téléphone.<br>3. Branchez le chargeur dans le téléphone et vérifiez que la pile est chargé. |
| Impossible de se connecter au réseau | 1. La force du signal peut être faible, changez de lieu est réessayez.<br>2. Il est possible que vous utilisez le téléphone audelà des zones couvertes par le réseau.<br>3. Vérifiez que votre carte SIM est insérée correctement et qu'elle est valide. (Contactez votre fournisseur) |
| Aucune information n'est affichée lors que le téléphone est en marche | 1. Vérifiez que la carte SIM est installée correctement.<br>2. Vous aurez peut-être besoin de déverrouiller le clavier numérique en utilisant le bouton sur le côté du téléphone ou clavier. (Un mot de passe peut être requis)<br>3. Vous avez peut-être verrouillé de façon permanente votre téléphone en entrant le code PIN incorrectement 3 fois, obtenez votre code PUK chez votre fournisseur.<br>4. Augmentez la luminosité de l'écran dans les paramètres. |

| | |
|---|---|
| Appel de mauvaise qualité | 1. Augmentez le volume en utilisant les touche (+ -) sur le côté du téléphone.<br>2. Il est possible que la réception du signal soit mauvaise dans le lieu où vous êtes. Essayez de changer d'endroit pour avoir une meilleure connexion. |
| Temps de veille plus court | 1. Le temps de veille est relié au paramètres du système, dans les endroits où le signal est de mauvaise qualité le téléphone utilisera davantage la pile pour essayer de trouver une station de base, dans ce cas le temps de veille sera réduit pour préserver la pile.<br>2. Il se pourrait aussi que la pile soit épuisée, vous pourriez devoir remplacer la pile. |
| Erreur de carte SIM | 1. Réinstaller la carte SIM dans le téléphone et assurezvous que les métal est propre, essuyez doucement avec un tissu propre avant de l'insérer dans le téléphone.<br>2. La carte SIM peut être mal installée.<br>3. Si la carte SIM est endommagée contactez votre fournisseur. |
| Certaines fonctions ne fonctionnent pas ou ne peuvent être réglées. | 1. Cela pourrait être dû à une erreur du téléphone, fermez le téléphone et rallumez-le après 30 secondes.<br>2. Le fournisseur de réseau peut ne pas supporter la fonction que vous tentez d'utiliser et peu empêcher son utilisation. |

| | |
|---|---|
| Impossible de recevoir des appels entrants | 1. Vérifiez que votre téléphone sans fil est allumé et connecté à un réseau.<br>2. Vérifiez que votre carte SIM est installée correctement.<br>3. La restriction d'appels peut empêcher les appels entrants, vous devez vérifier ses paramètres.<br>4. Une zone faiblement couverte par le réseau peut empêcher de recevoir des appels entrants. Veuillez vérifier le statut du réseau de votre téléphone. |
| Le téléphone ne se recharge pas | 1. Une mauvaise connexion peut limiter la charge du téléphone; soyez certains que tous les connecteurs sont connectés proprement.<br>2. Vérifiez si la fiche de charge ou le chargeur lui-même sont endommagés. Si c'est le cas, cessez l'utilisation. Remplacez la pile ou le chargeur.<br>3. Le téléphone ne peut être chargé dans les température sous 10˚C or au-dessus de 55˚C. |
| Impossible de composer les numéros | 1.Confirmez que le numéro entré avec le clavier numérique et que vous utilisez la touche verte pour composer le numéro.<br>2.Vérifiez que le numéro composé est correcte.<br>3.Vérifiez que le statut de la réception réseau de votre téléphone.<br>4.Soyez certain que la restriction d'appel est réglée correctement pour vous permettre de faire des appels sortants. |

# 6. Fréquence Radio (RF) exposition et SAR

Cet appareil répond aux exigences de sécurité internationales applicables en matière d'exposition aux ondes radio. Votre appareil mobile est un émetteurrécepteur radio. Il est conçu et fabriqué afin de ne pas dépasser les limites d'exposition aux fréquences radio recommandées par les directives internationales (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants -ICNIRP). Ces limites font partie de directives complètes et définissent les niveaux autorisés d'exposition aux fréquences radioélectriques pour l'ensemble de la population. Ces directives ont été établies par des organismes scientifiques indépendants à partir d'évaluations complètes et régulières tirées d'études scientifiques. La norme d'exposition pour les téléphones mobiles utilise une unité de mesure connue sous le terme « Specific Absorption Rate » (taux d'absorption spécifique) ou SAR. Bien que le SAR soit déterminé au niveau d'énergie le plus élevé, le SAR réel du téléphone en fonctionnement peut être inférieur à la valeur maximum. Cela est dû au fait que l'appareil est conçu pour fonctionner à différents niveaux de puissance de manière à n'utiliser que la puissance nécessaire pour atteindre le réseau. Les valeurs SAR peuvent varier selon les exigences de rapport et de test nationales et de la bande du réseau. L'utilisation d'accessoires et de mises à niveau peut entraîner des valeurs de SAR différentes.

La limite SAR applicable aux équipements mobiles utilisés par le public est de 2,0 watts /kilogramme (W/kg) en moyenne sur un tissu d'un gramme. Cette norme intègre une marge de sécurité importante afin de fournir une protection supplémentaire pour le public et de tenir compte des variations obtenues dans les mesures. La valeur SAR la plus élevée enregistrée pour ce modèle de téléphone au niveau de l'oreille lors des tests d'utilisation est:

Gsm 0.346W/kg

Consultez notre fantastique ligne
de produit au www.ttfone.com

Grazie per aver scelto il nostro telefono cellulare! La preghiamo di leggere il presente manuale prima dell'uso.

Sul nostro sito potrà trovare dei video tutorial che illustrano l'uso del telefono.

# www.ttfone.com

## Italiano

Ci riserviamo il diritto di aggiornare il software ed il prodotto e/o di apportare modifiche al presente manuale di istruzioni senza bisogno di preavviso.
Le icone sul manuale potrebbero essere leggermente differenti da quelle sul suo telefono, a seconda del modello da lei acquistato. Tutti i diritti sono riservati.

# Sommario

1. Per iniziare ..... 54
Installare la carta SIM e la batteria ..... 54
Caricare la batteria ..... 56
Indicatore del livello della batteria ..... 56
2. Il suo telefono ..... 57
Tasti funzione ..... 58
Icone sul display ..... 59
3. Effettuare e ricevere chiamate ..... 60
Effettuare una chiamata: ..... 60
Rispondere ad una chiamata: ..... 60
Terminare una chiamata: ..... 60
Richiamare un numero: ..... 60
Chiamate internazionali: ..... 61
Regolazione volume: ..... 61
4. Menu principale ..... 61
Messaggi di testo (SMS) ..... 61
Rubrica ..... 62
Impostazioni della rubrica ..... 63
Profili ..... 64
Registro chiamate ..... 65
Impostazioni ..... 66

SOS-Taste ..... 69
Strumenti ..... 70
Radio FM ..... 70
Torcia ..... 70
5. Risoluzione problemi ..... 71
6. Esposizione alle Frequenze Radio (RF) e Tasso d'Assorbimento Specifico (SAR) ..... 74

Questo manuale include importanti istruzioni di sicurezza, la preghiamo di leggerle attentamente poiché non seguirle potrebbe essere pericoloso o illegale. Le ricordiamo di fare attenzione a eventuali indicazioni presenti nei luoghi dove si trova e di spegnere sempre il dispositivo dove l'uso non ne è consentito o in caso possa provocare interferenze e pericoli.

Attenzione!
La password pre-impostata è: 1122
Questa password può essere usata per cambiare le impostazioni, tuttavia le consigliamo di cambiarla e di inserirne una personale.

# 1. Per iniziare
# Installare la carta SIM e la batteria

Spegnere sempre il dispositivo e staccare il caricabatterie prima di rimuovere la batteria. Tenere tutte le carte Sim fuori dalla portata dei bambini. Per conoscere disponibilità e informazioni sull'uso della carta SIM contatti il suo rivenditore, che può essere la compagnia telefonica, un operatore di rete o un altro rivenditore. La carta SIM e suoi contatti sono facilmente danneggiabili da graffi o piegature, quindi la preghiamo di fare attenzione nelle operazioni di inserimento e rimozione della stessa.

1. Aprire il coperchio della batteria premendo leggermente nella parte bassa del retro del telefono, dove è presente una piccola tacca.

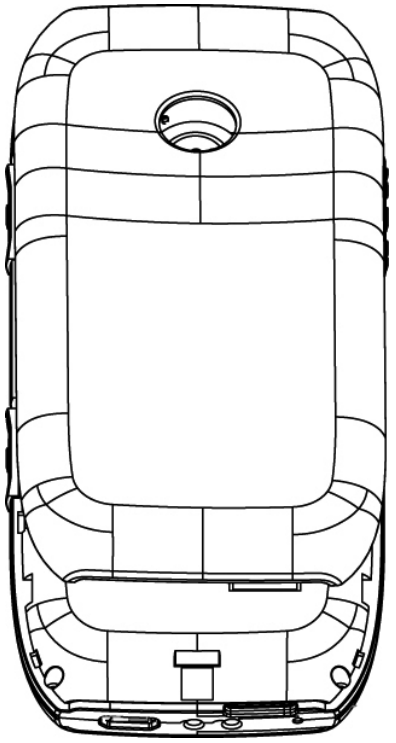

2. Installare la carta SIM facendola scorrere nel suo alloggiamento e sotto la piastrina metallica. (Per rimuovere la SIM premere leggermente su di essa e farla scorrere fuori dal suo alloggiamento).

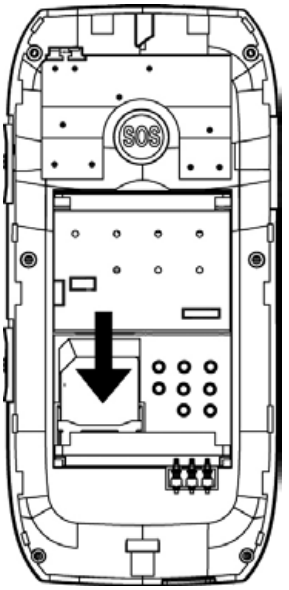


3. Inserire la batteria nell'alloggiamento apposito, assicurandosi che le tre bande metalliche sulla batteria siano allineate con le tre bande metalliche dell'alloggiamento.

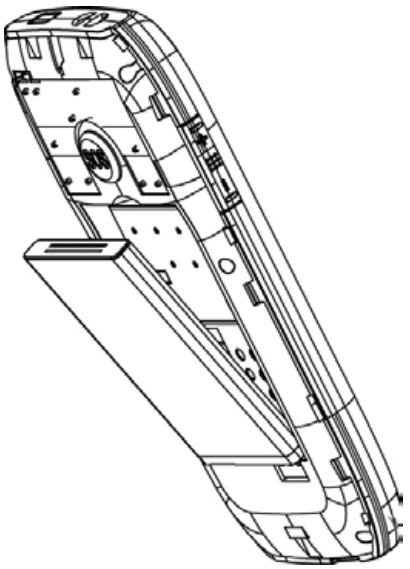

4. Riposizionare il coperchio della batteria facendolo combaciare perfettamente con la parte posteriore del telefono, quindi agganciare le due parti iniziando da quella superiore.

5. Tenere premuto il tasto rosso fino a che non si accende lo schermo. Per spegnerlo premere lo stesso tasto fino a che il telefono non si spegne.

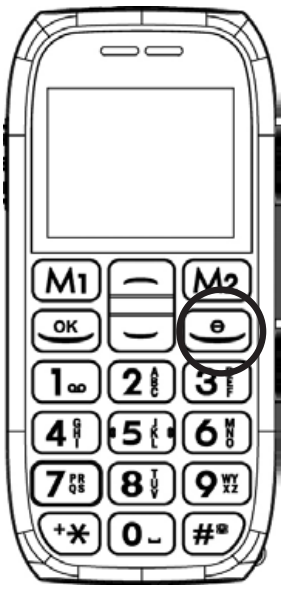

## Caricare la batteria

La batteria può essere caricata sia a telefono spento che a telefono acceso. La preghiamo di assicurarsi che la batteria sia inserita prima di caricare il telefono.

Il modello Mars TT400 è fornito anche di un caricatore da tavolo; per usarlo, inserire semplicemente il caricabatteria normale nella presa sul retro del caricatore da tavolo, e inserire il telefono nell'alloggiamento apposito quando si desidera caricarlo.

Inserire il caricabatteria nell'attacco sulla parte superiore del telefono e attaccare la spina ad una presa da 240 Volt. A carica terminata, staccare prima la spina dalla presa di corrente e poi il caricabatteria dal telefono.

## Indicatore del livello della batteria

In carica Carico

Il telefono emetterà un allarme sonoro e un messaggio sul display quando la batteria sarà quasi scarica.

La modalità Stand By si attiva quando il telefono è acceso ma nessuna opzione è stata selezionata.

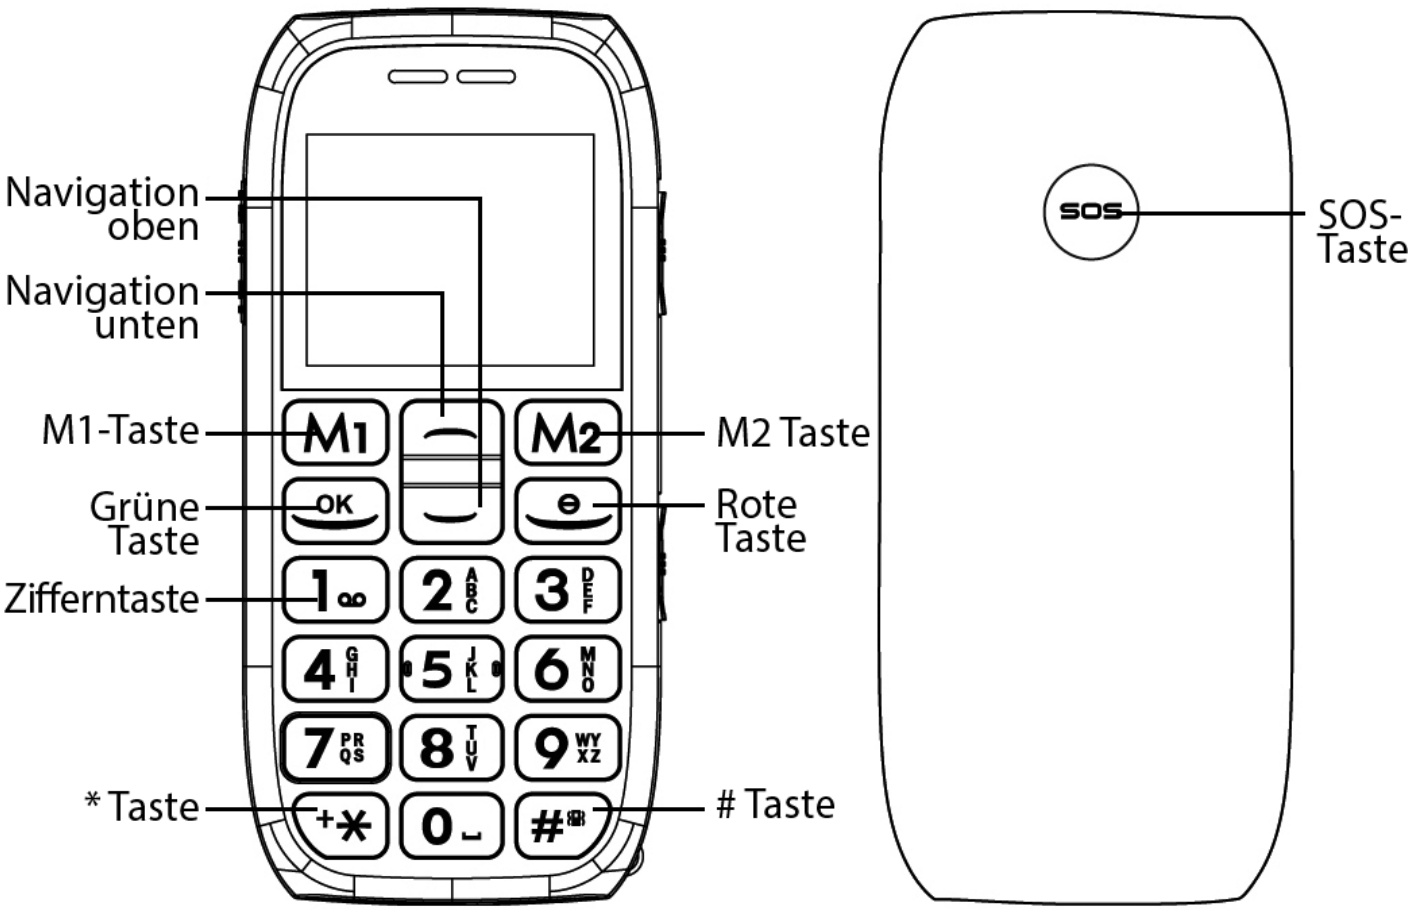

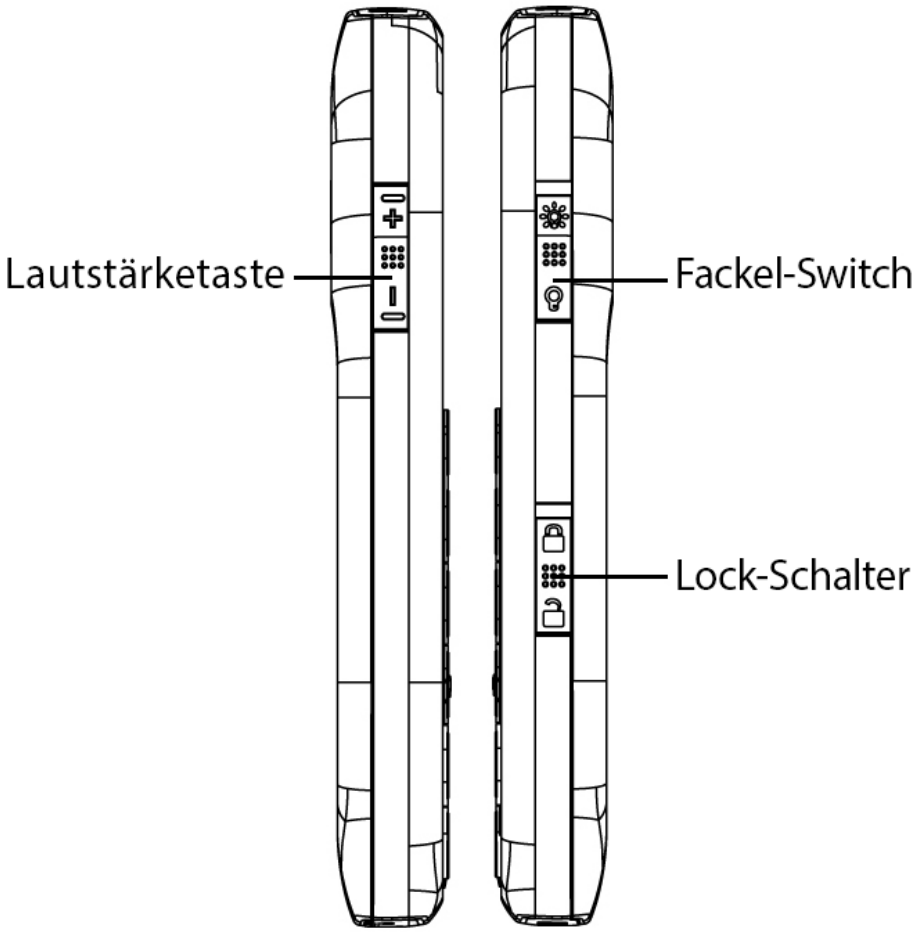


# Tasti funzione

**Tasto verde** - Dalla schermata iniziale, usare questo tasto per accedere al registro chiamate, per effettuare una chiamata quando un numero è visualizzato sul display o per rispondere ad una chiamata entrante.

**Tasto rosso** - Tenere premuto il pulsante per accendere spegnere il telefono, premerlo per terminare una chiamata o per rifiutare una chiamata entrante. Usarlo inoltre per ritornare alla schermata iniziale in qualunque momento.

**Tasto cursore SU** - Dalla schermata iniziale, usare questo tasto come scorciatoia per accedere ai messaggi, e per scorrere le voci all'interno del menu.

**Tasto cursore GIU'** - Dalla schermata iniziale, usare questo tasto come scorciatoia per accedere alla voce sveglia, e per scorrere le voci all'interno del menu.

**Tasto M1** - Premendo il tasto si accede all'opzione visualizzata nell'angolo in basso a sinistra dello schermo. Dalla schermata iniziale, premere per accedere al menu.

**Tasto M2** - Premendo il tasto si accede all'opzione visualizzata nell'angolo in basso a destra dello schermo. Dalla schermata iniziale, premere per accedere alla rubrica.

**Tasto cancelletto (#)** - Tenere premuto il tasto cancelletto per passare dalla modalità normale a quella silenziosa e viceversa.

**Tasto asterisco (*)** - Tenere premuto una volta per inserire il simbolo asterisco (*), due volte per inserire il simbolo +, tre volte per inserire il simbolo P.

**Tasti del volume** - Premere + per aumentare e – per abbassare.

**Tasto torcia** - Accende la torcia elettrica.

**Blocco tasti** - Tirare su per sbloccare la tastiera e giù per sbloccarla.

**Tasto di emergenza** - Tenere premuto per attivare la modalità emergenza, tenere premuto di nuovo per disattivarla.

## Icone sul display

Le seguenti icone possono essere visualizzate sullo schermo:

| | |
|---|---|
| | Stato della batteria |
| | Stato del segnale di rete |
| | Sveglia |
| | Tastiera bloccata |
| | Modalità suoneria |
| | Modalità silenziosa |
| | Modalità vibrazione e suoneria |
| | Modalità vibra e poi suona |
| | Nuovo messaggio |
| | Modalità vibrazione |
| | Invio messaggio in corso |
| | Chiamata persa |
| | Auricolare connesso |

# 3. Effettuare e ricevere chiamate

## Effettuare una chiamata:

Quando il telefono è in modalità standby, la tastiera numerica viene utilizzata per inserire i numeri telefonici. Per modificare il numero servirsi dei tasti di cursore; il tasto M2 svolge la funzione di eliminazione dei numeri telefonici. Premere il tasto verde per chiamare il numero inserito; il tasto verde viene utilizzato anche per rispondere alle chiamate entranti.

## Rispondere ad una chiamata:

Quando il telefono suona o vibra, premere il tasto verde per rispondere.

## Terminare una chiamata:

Il tasto rosso è utilizzato per terminare una chiamata e per rifiutare una chiamata entrante.

## Richiamare un numero:

Dalla schermata iniziale, premere il tasto verde per accedere al registro chiamate, poi scorrere il menù delle chiamate usando i tasti cursore SU/GIU' e una volta raggiunto il numero desiderato premere ancora una volta il tasto verde per effettuare la chiamata.

## Chiamate internazionali:

- Premere due volte il tasto asterisco (*), il carattere "+" apparirà sullo schermo. Inserire il codice del paese [+39 per l'Italia], il prefisso e il numero di telefono che si desidera chiamare, come indicato dal suo gestore telefonico di rete a lunga distanza. Premere infine il tasto verde [per inoltrare la chiamata].
- Per visualizzare il simbolo "P" o "W", tenere premuto il tasto asterisco (*) fino alla visualizzazione del carattere "+", poi premere nuovamente il tasto asterisco.

## Regolazione volume:

Durante una chiamata normale o in vivavoce, premere e tenere premuto il tasto di controllo volume per aumentare il volume audio. Premere il tasto M1 durante la chiamata per attivare la modalità Vivavoce.

# 4. Menu principale

Per accedere al Menu Principale, premere il tasto M1. I tasti cursori SU/GIU' possono essere utilizzati per scorrere le voci del menu. Usare il tasto sinistro per selezionare una voce del menu.

## Messaggi di testo (SMS)

**Scrivi messaggio** - Da questo menu è possibile inviare messaggi di testo: usare il tastierino numerico per inserire le lettere corrispondenti e servirsi del tasto cancelletto (#) per scegliere tra lettere minuscole e lettere

maiuscole. Una volta scritto il messaggio premere il tasto M1 e scegliere se inviare o salvare il messaggio. Da qui è anche possibile cambiare la lingua di scrittura.

**In entrata** - è possibile visualizzare, inoltrare e cancellare i messaggi ricevuti. I messaggi possono anche essere spostati e copiati tra le differenti memorie del telefono usando le impostazioni avanzate.

**Bozze** - qui è possibile visualizzare i messaggi salvati come bozze.

**In uscita** - qui è possibile visualizzare i messaggi non ancora inviati.

**Messaggi inviati** - qui è possibile visualizzare i messaggi inviati.

**Impostazioni messaggi** - da questo menu è possibile cambiare le impostazioni di rete, attivare il report di consegna avvenuta (veniamo informati quando il destinatario riceve un messaggio inviato), e decidere se salvare automaticamente i messaggi inviati.

## Rubrica

Da questo menu è possibile accedere ai contatti della rubrica; è possibile usare i tasti cursore SU/GIU' per scorrere tra i contatti, oppure usare la casella di ricerca.
Per inserire un nuovo contatto, premere il tasto M1 quando appare la voce "Nuovo contatto", si accederà quindi al menu apposito. Andare alla voce "Seleziona", scegliere se salvare il numero nella memoria della Sim o in quella del

telefono, dopodiché inserire il nome del contatto, usare i tasti cursore su/giù per inserire il numero di telefono ed infine premere "Opzioni" -> "Salva" per salvare il nuovo contatto nella rubrica.
Quando un numero è visualizzato sul display premere il tasto sinistro per accedere ad una serie di opzioni:

Visualizza
Aggiungi a tasto di scelta rapida
Invia messaggio di testo
Chiama
Modifica
Cancella
Copia
Evidenzia
Impostazioni

## Impostazioni della rubrica

**Selezione rapida** - Permette di associare alcuni contatti ai numeri del tastierino numerico. È indicato per chiamare più velocemente i numeri utilizzati di frequente.

**Stato della memoria** - È possibile visualizzare lo stato della memoria del telefono e della carta Sim. La memoria sarà visualizzata nel formato "Utilizzata/Totale".

**Copia contatti** - Copia tutti i contatti sul telefono o sulla Sim.

**Sposta contatti** - Sposta tutti i contatti dal telefono alla Sim o viceversa.

**Cancella contatti** - Cancella tutti contatti dalla carta Sim o dal telefono (scegliere l'opzione desiderata).

## Profili

È possibile usare i profili per personalizzare le suonerie, i toni dei messaggi e altri allarmi per diverse situazioni. Per modificare un profilo, premere l'opzione corrispondente sul menu e selezionare "Profili". Ora è possibile personalizzare ogni profilo.

**Personalizza**

Una volta selezionato il profilo desiderato, si hanno a disposizione una serie di opzioni personalizzabili:

Tipo di allerta - vibrazione o suoneria.

Modalità di suoneria - può essere ripetuta, ascendente o singola.

Suoneria - scegliere la suoneria per le chiamate in entrata.

Volume suoneria - scegliere il volume della suoneria per le chiamate in entrata (usare i tasti volume al lato del telefono per regolare il volume della suoneria).

Messaggi - scegliere il tono dei messaggi in arrivo.

Volume messaggi - scegliere il volume dei tono per i messaggi in arrivo (usare i tasti volume al lato del telefono per regolare il volume dei messaggi).

Tastiera - scegliere il tipo di suono tra tono, click, silenzioso, o voce umana (ripete i numeri selezionati).

Volume tastiera - scegliere il volume della tastiera (usare i tasti volume al lato del telefono per regolare il volume dei tasti).

Allarmi - attivare o disattivare i suoni di allarme del telefono.

## Registro chiamate

Elenco delle chiamate perse, ricevute ed effettuate, che mostra anche la durata delle chiamate in entrata e in uscita.

**Chiamate perse** - mostra le recenti chiamate perse o alle quali non si è risposto. Da qui è possibile visualizzare la data e il giorno della chiamata persa, e richiamare il numero.

**Chiamate effettuate** - permette di accedere alle chiamate effettuate di recente. Da qui è possibile vederne la durata, la data e l'ora, ed effettuare di nuovo la chiamata.

**Chiamate ricevute** - mostra le chiamate ricevute di recente. Da qui è possibile vederne la durata, la data e l'ora, e richiamare il numero.

**Tutte le chiamate** - mostra tutte le chiamate.

**Elimina tutto** - qui è possibile cancellare le voci del registro chiamate, selezionandone alcune o cancellandole tutte insieme.

# Impostazioni

Attraverso questo menu è possibile modificare le varie impostazioni del telefono.

## Data e ora

Qui è possibile impostare e modificare la data e l'ora e il loro formato sul display (12 o 24 ore).

## Schermo

Sfondo - scegliere lo sfondo della schermata home.

Retroilluminazione LCD - scegliere per quanto tempo il telefono rimarrà in retroilluinazione anche se non in uso.

Luminosità - impostare la luminosità dello schermo.

## Impostazioni telefono

Lingua - scegliere la lingua del telefono.

Scorciatoie - scegliere le voci menu da associare ai tasti cursore su/giù. Dalla schermata home premere semplicemente i tasti cursore per accedere alla voce impostata.

Numeri M1-M2 - scegliere i numeri di telefono da associare ai tasti M1 ed M2. Per effettuare la chiamata sarà sufficiente tenere premuto il tasto desiderato.

Impostazioni lingua - scegliere la lingua di scrittura dei messaggi di testo.

## Impostazioni di emergenza

Tasto di emergenza - attiva o disattiva la questa opzione.

Allarme SOS - attiva o disattiva l'allarme sonoro premendo il tasto SOS.

Attesa - è possibile impostare l'intervallo di tempo tra l'attivazione della modalità emergenza e l'inizio delle chiamate automatiche.

Numeri SOS - è possibile impostare i cinque numeri di emergenza tramite inserimento manuale.

Messaggi SOS - attiva o disattiva l'opzione di invio messaggi di emergenza.

Contenuto messaggi SOS - è possibile inserire manualmente il testo del messaggio di emergenza.

**Importante:** i telefoni Wireless, incluso il presente dispositivo, funzionano grazie a segnali radio, reti wireless, reti telefoniche, e funzioni programmate. Di conseguenza, non può essere garantita la connessione in qualunque luogo ci si trovi. Non bisogna mai affidarsi esclusivamente ad un dispositivo wireless per le comunicazioni di emergenza.

## Impostazioni di chiamata

Identificativo delle chiamate - scegliere di mostrare o non mostrare il proprio numero quando si effettua una chiamata.

Avviso di chiamata - consente di attivare\disattivare l'avviso di chiamata. Questo servizio consente di mettere le persone in attesa, quando si riceve una chiamata ma si è già occupati in un'altra conversazione telefonica.

Trasferimento Chiamata - impostare lo stato del trasferimento di chiamata da questo menu. Le chiamate che si ricevono quando la linea è occupata vengono deviate, è inoltre possibile impostare quando una chiamata deve essere deviata.

Blocco Chiamate - le chiamate in uscita\entrata possono essere bloccate. È necessaria una password per attivare questa opzione. Per ottenere tale password, rivolgersi al proprio operatore telefonico.

Ricomposizione automatica - scegliere se attivare o disattivare la ricomposizione automatica di un numero.

Modalità di risposta - consente di scegliere di rispondere ad una telefonata premendo un qualsiasi tasto del telefono.

**Impostazioni di rete**

Selezione rete - consente di selezionare una rete o di cambiare la propria rete preferita.

Stato di rete - mostra a quale rete si è connessi.

**Impostazioni di sicurezza**

Sicurezza della carta Sim - attivare o modificare il codice pin.

Sicurezza del telefono - attivare o modificare il codice di sicurezza del telefono (il codice di default è 1122).

**Ripristina impostazioni di fabbrica**

Questa opzione consente di resettare il telefono ripristinando tutte le impostazioni di fabbrica iniziali. Il telefono ripristinerà le impostazioni a quelle che aveva quando è stato acquistato. È necessaria una password per attivare questa opzione (quella di default è 1122).

## SOS-Taste

**Importante:** i telefoni Wireless, incluso il presente dispositivo, funzionano grazie a segnali radio, reti wireless, reti telefoniche, e funzioni programmate. Di conseguenza, non può essere garantita la connessione in qualunque luogo ci si trovi. Non bisogna mai affidarsi esclusivamente ad un dispositivo wireless per le comunicazioni di emergenza.

È possibile impostare i numeri di emergenza sulla rubrica a seconda delle diverse necessità; possono essere impostati fino a 5 numeri di emergenza.

In caso di emergenza, quando il tasto SOS viene premuto, il telefono invia automaticamente un messaggio di testo ai numeri di emergenza precedentemente impostati. Poi, il telefono effettua la chiamata d'emergenza. Se la prima chiamata fallisce, il telefono chiama il secondo numero di emergenza. In questo modo il telefono manda segnali di aiuto ai numeri d'emergenza precedentemente impostati per ricevere una risposta. Inoltre il telefono emette un allarme sonoro quando invia un messaggio o effettua una chiamata. Per annullare la chiamata di emergenza, tenere premuto per alcuni secondi il tasto emergenza.

**Attenzione!**
**La modalità emergenza entra in funzione solo se una carta SIM è inserita nel telefono.**

## Strumenti

**Calendario** - visualizza il calendario e permette di aggiungere e modificare eventi.

**Cose da fare** - una lista di impegni con allarmi dedicati e eventuale scelta della priorità.

**Sveglia** - Usare i tasti asterisco (*) e cancelletto (#) per modificare e impostare la sveglia.

**Calcolatrice** - inserire i numeri e usare i tasti cursore SU/GIU' per scegliere l'operazione, infine premere il tasto M1 per il risultato.

## Radio FM

Usare i tasti cursore Su/Giù per navigare tra le stazioni radio. È possibile ascoltare la radio attraverso la cassa del telefono oppure collegando al telefono gli auricolari attraverso il jack apposito.
Per spegnere la radio premere "Indietro" durante l'ascolto, quindi premere "No".
*La qualità della radio dipende dalla qualità del segnale nel posto dove ci si trova. Gli auricolari agiscono da antenna, quindi si avrà una ricezione migliore quando questi saranno inseriti nel telefono.

## Torcia

Per attivare la torcia usare il tasto apposito sul lato destro del telefono, in alto.

# 5. Risoluzione problemi

| Problema | Soluzione |
|---|---|
| Il telefono non si accende | 1. Assicurarsi di aver premuto il pulsante di accensione per almeno 5 secondi.<br>2. Re-inserire la batteria e riprovare.<br>3. Attaccare il telefono al caricatore per assicurarsi che la batteria sia carica. |
| Il telefono non prende il segnale | 1. Il segnale potrebbe essere debole. Cambiare posizione e riprovare.<br>2. È possibile che si stia usando il telefono fuori dal segnale di copertura della rete.<br>3. Assicurarsi che la carta SIM sia inserita correttamente e che sia valida (contattare l'operatore di rete). |
| Il telefono è acceso ma non sono visualizzate informazioni sul display | 1. Controllare che la carta SIM sia inserita correttamente.<br>2. È possibile che si debba sbloccare la tastiera usando il tasto apposito al lato del telefono oppure il tastierino numerico (una password potrebbe essere richiesta).<br>3. Il telefono potrebbe essere stato bloccato in modo permanente, inserendo per 3 volte un codice PIN errato. Ottenere il codice PUK dal proprio gestore di rete.<br>4. Aumentare la luminosità dello schermo. |

| | |
|---|---|
| Telefonata di scarsa qualità | 1. Aumentare il volume usando i tasti appositi sul lato del telefono.<br>2. È possibile che ci sia poco segnale nel luogo in cui ci si trova. Provare a muoversi in un'altra posizione per ottenere una maggiore connessione. |
| Scarsa durata della batteria | 1. La durata della batteria dipende dalle impostazioni del sistema; in aree con poca connessione il telefono usa molta batteria per cercare il segnale, e in questi casi la durata della modalità standby si riduce per preservare il potere della batteria.<br>2. È possibile che la batteria del telefono sia esausta e potrebbe essere necessario acquistarne un'altra. |
| Errore Carta SIM | 1. Reinstallare la carta SIM nel telefono; assicurarsi che i contatti metallici siano puliti; pulire delicatamente la SIM con un panno pulito prima di reinserirla nel telefono.<br>2. La carta SIM potrebbe non essere installata correttamente.<br>3. Se la carta SIM è danneggiata contattare il proprio operatore telefonico. |
| Alcune caratteristiche non funzionano o non possono essere impostate | 1. Potrebbe essere dovuto ad un errore del telefono; spegnere il telefono e riaccenderlo dopo 30 secondi.<br>2. L'operatore di rete potrebbe non supportare la caratteristica che si sta cercando di usare e questo potrebbe impedirne l'uso. |

| | |
|---|---|
| Impossibile ricevere chiamate | 1. Assicurarsi che il telefono sia acceso e che ci sia segnale.<br>2. Assicurarsi che la carta SIM sia correttamente installata.<br>3. Le restrizioni sulle telefonate potrebbero proibire le chiamate in entrata, quindi controllare le impostazioni di chiamata.<br>4. Le aree con poco segnale possono compromettere le chiamate in entrata, quindi controllare lo stato del segnale. |
| Il telefono non si carica | 1. I contatti errati possono ostacolare il caricamento del telefono; assicurarsi che i contatti siano correttamente collegati.<br>2. Assicurarsi che la batteria o l'alloggiamento della batteria non siano danneggiati; se è così bisogna interromperne l'uso. Riposizionare la batteria o il caricabatterie.<br>3. Il telefono non può essere caricato a temperature sotto i 10° o sopra i 55°. |
| Impossibile comporre i numeri | 1. Una volta che il numero è stato inserito bisogna premere il tasto verde affinché venga composto.<br>2. Controllare che il numero inserito sia corretto.<br>3. Controllare il segnale di ricezione del suo telefono.<br>4. Assicurarsi che le restrizioni sulle chiamate consentano al telefono di effettuare telefonate. |

# 6. Esposizione alle Frequenze Radio (RF) e Tasso d'Assorbimento Specifico (SAR)

Questo dispositivo è conforme alle linee guida internazionali per l'esposizione alle onde radio. Il dispositivo cellulare è un ricetrasmettitore radio. È stato progettato e costruito per non superare i limiti di esposizione alle radiofrequenze (RF) raccomandati dalle direttive internazionali (ICNIRP). Questi limiti fanno parte di direttive globali e stabiliscono i livelli consentiti di energia RF per la popolazione generale. Le linee guida sono state sviluppate da organizzazioni scientifiche indipendenti attraverso valutazioni periodiche e accurate di studi scientifici. L'esposizione standard per i dispositivi cellulari utilizza un'unità di misura nota come Tasso di Assorbimento Specifico, o SAR. Sebbene il SAR venga calcolato in base al massimo livello di potenza certificato, il livello SAR effettivo del dispositivo può essere molto inferiore rispetto al valore massimo. Questo perché il dispositivo è stato progettato per funzionare a diversi livelli di potenza in modo da utilizzare solo la potenza necessaria per raggiungere la rete. In generale, più si è vicini a una stazione base, minore è la potenza di uscita del dispositivo. I valori SAR possono variare a seconda delle relazioni nazionali, dei requisiti di test e della banda di rete. L'utilizzo di accessori del dispositivo potrebbe essere causa di variazioni nei valori SAR.

Il limite SAR per i dispositivi cellulari usati dalla popolazione è mediamente pari a 2,0 W/kg (watt per chilogrammo) per 10 grammi di tessuto corporeo. Le Linee guida garantiscono un notevole margine di sicurezza per offrire maggiore tutela al pubblico e considerare eventuali variazioni nelle misurazioni. Il più alto valore SAR testato per questo modello di telefono, durante l'utilizzo, è:

Gsm 0.346W/kg

Scopri la nostra fantastica gamma di altri prodotti su www.ttfone.com

¡Gracias por elegir nuestro teléfono móvil!
Por favor, lea el manual antes de utilizarlo.

Visite nuestra página web para consultar los vídeos de guía de uso del teléfono

# www.ttfone.com

## Español

Nos reservamos el derecho a actualizar el software y el producto y/o realizar cambios en este manual de usuario sin previo aviso.
Los iconos que aparecen en el manual del usuario pueden ser diferentes a los de su teléfono, según el terminal que haya comprado. Todos los derechos reservados.

# Contenido


1. Para comenzar.....78
   Introduzca la tarjeta SIM y la batería.....78
   Cargar la batería.....80
   Indicador de batería.....80
2. Su teléfono.....81
   Funciones de las teclas.....82
   Iconos de la pantalla.....83
3. Hacer y recibir llamadas.....84
   Hacer llamadas:.....84
   Responder llamadas:.....84
   Finalizar llamadas:.....84
   Función de rellamada:.....84
   Hacer llamadas internacionales:.....85
   Ajuste de volumen:.....85
4. Menu principal.....85
   Mensajes.....85
   Agenda de contactos.....86
   Ajustes de la agenda de contactos.....87
   Perfiles.....88
   Registro de llamadas.....89
   Ajustes.....89

Tecla SOS ..... 92
Agenda ..... 93
Radio FM ..... 94
Linterna ..... 94
5. Solución de problemas ..... 95
6. Radiofrecuencia (RF), exposición y SAR ..... 98

Este manual del usuario incluye información de seguridad importante. Léalo con atención. Puede resultar peligroso o ilegal no seguir las instrucciones. Cumpla con cualquier regulación especial en vigor y apague su teléfono cuando su uso esté prohibido, pueda causar interferencias o sea peligroso.

¡Atención!
Clave del teléfono por defecto: 1122
Puede utilizar esta clave para modificar los ajustes, aunque se recomienda que la cambie a un número personal.

# 1. Para comenzar
# Introduzca la tarjeta SIM y la batería

Apague siempre el dispositivo y desconecte el cargador antes de extraer la batería. Mantenga todas sus tarjetas SIM fuera de alcance de niños pequeños. Para consultar la disponibilidad y más información sobre tarjetas SIM y sus servicios, contacte al vendedor. Puede ser el proveedor de servicios, la operadora o cualquier otro vendedor. La tarjeta SIM y sus contactos pueden sufrir daños fácilmente a causa de arañazos o si se dobla, por lo que debe tener cuidado cuando la introduzca o la saque del terminal.

1. Retire la tapa de la batería con cuidado levantándola a partir del botón donde encontrará una pequeña muesca.

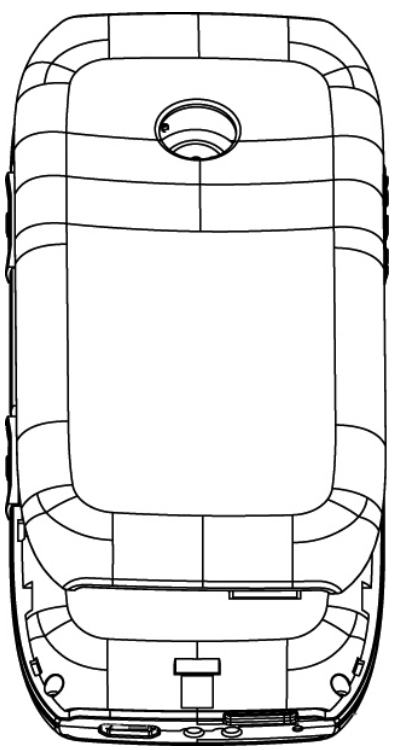

2. Introduzca la tarjeta SIM deslizándola por debajo de la placa metálica. (Para extraer la tarjeta SIM, presione en ella con suavidad y deslícela hacia el exterior).

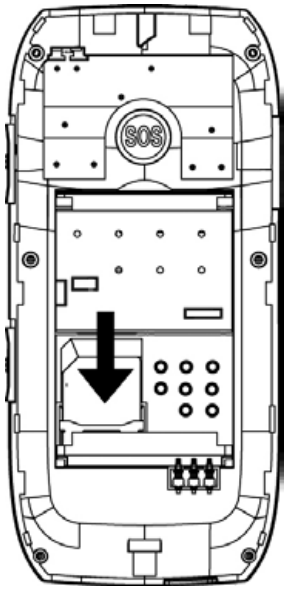


3. Introduzca la batería en el hueco para la batería. Asegúrese de que las tres ranuras metálicas en la batería están alineadas con las tres pestañas metálicas en el hueco.

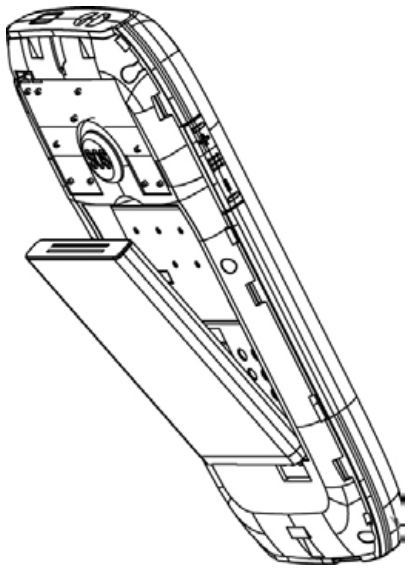

4. Coloque de nuevo la tapa de la batería. Asegúrese de que la tapa está en el lugar que le corresponde y presione hasta que haga clic empezando desde arriba.

5. Para encender el teléfono, apriete durante unos segundos la tecla roja hasta que la pantalla se encienda. Para apagarlo, apriete durante unos segundos la misma tecla hasta que el teléfono se apague.

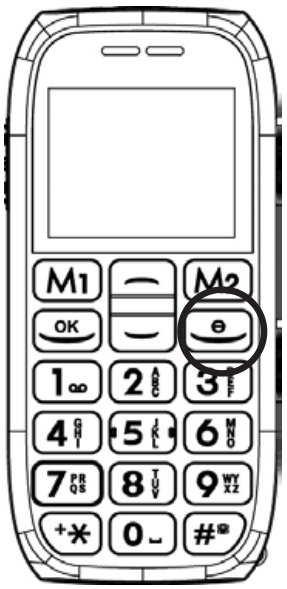

## Cargar la batería

Se puede cargar la batería cuando el teléfono está encendido o apagado. Asegúrese de que la batería está dentro del dispositivo antes de cargarlo.

El Mars TT400 también viene con una base de escritorio para cargar el dispositivo. Sólo tiene que enchufar el cargador en la parte trasera de la base y situar el teléfono en el compartimento.

Conecte el cargador en la salida correspondiente en el panel de botones del teléfono. A continuación, enchúfelo a la corriente eléctrica de 240V. Para desconectarlo, primero desconecte el cable del enchufe y después del teléfono.

## Indicador de batería

Cargando Cargado



El teléfono sonará y verá un mensaje en la pantalla cuando tenga la batería baja.

Su teléfono estará en espera cuando esté encendido pero no esté en uso.

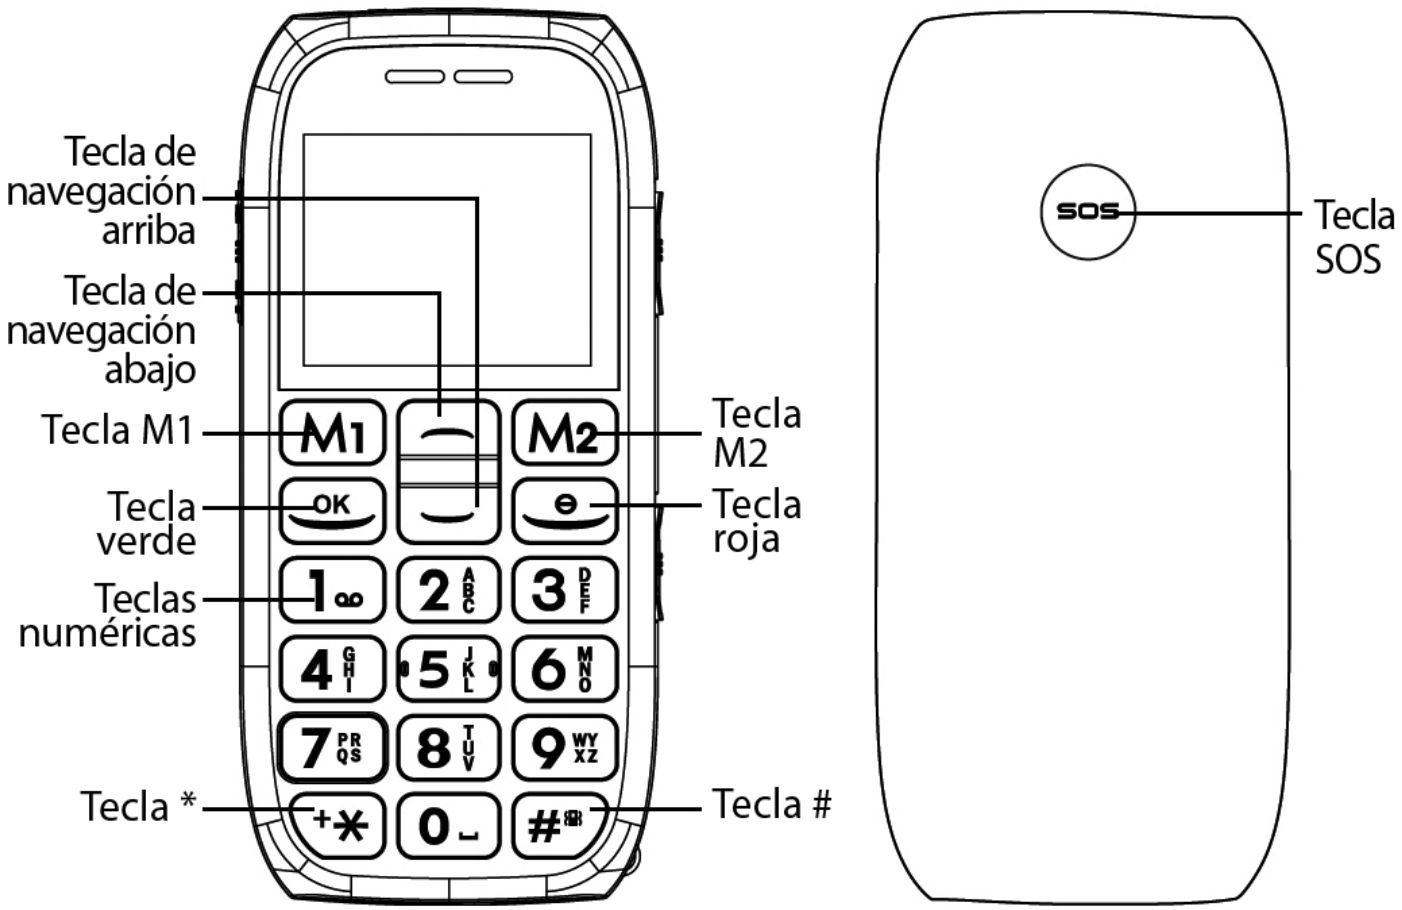

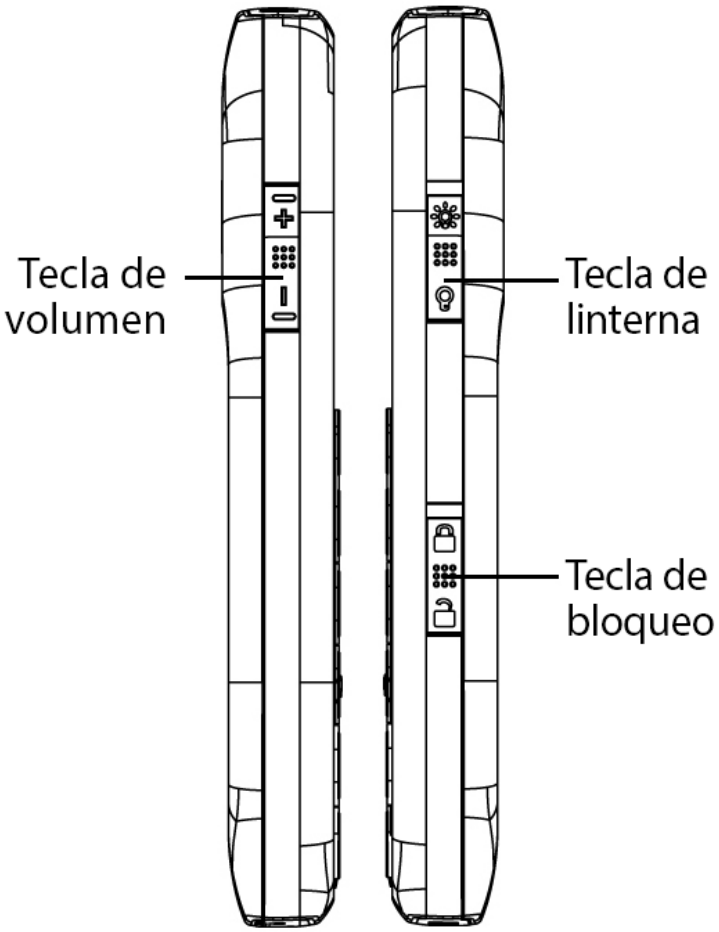


## Funciones de las teclas

**Tecla verde** - En la pantalla principal, use esta tecla para acceder al registro de llamadas; para hacer una llamada una vez haya seleccionado el número; para responder una llamada cuando el teléfono suene y para hacer una foto cuando esté en modo cámara.

**Tecla roja** - Presione durante unos segundos esta tecla para encender y apagar el teléfono. Use esta tecla para finalizar la llamada, rechazar llamadas entrantes y para volver a la pantalla principal.

**Tecla de navegación arriba** - En la pantalla principal, utilice esta tecla para acceder a los SMS y para desplazarse hacia arriba en cualquier menú.

**Tecla de navegación abajo** - En la pantalla principal, utilice esta tecla para acceder a la alarma y para desplazarse hacia abajo en cualquier menú.

**Tecla M1** - Esta tecla hará lo que esté escrito en la parte inferior izquier-

da de la pantalla. En la pantalla principal accederá al menú.

**Tecla M2** - Esta tecla hará lo que esté escrito en la parte inferior derecha de la pantalla. En la pantalla principal accederá a la agenda de contactos.

**Tecla #** - Mantenga apretada esta tecla durante unos segundos para activar el modo silencioso y vuélvala a apretar para volver al modo general.

**Tecla *** - Presione una vez para introducir el símbolo "*", dos veces para introducir el símbolo "+" y tres veces para introducir "p".

**Tecla de volumen** - + para subirlo y – para bajarlo.

**Tecla de linterna** - deslice hacia arriba para encender la linterna.

**Tecla de bloqueo** - deslice hacia arriba para desbloquear y hacia abajo para bloquear.

**Tecla de emergencia** - presione durante unos segundos para activar el modo de emergencia. Vuelva a presionar para cancelar.

## Iconos de la pantalla

Los iconos siguientes pueden aparecer en la pantalla:

| | |
|---|---|
| | Estado de la batería |
| | Estado de la red |
| | Alarma |
| | Teclado bloqueado |
| | El teléfono tiene sonido |
| | El modo silencio está activado |
| | El teléfono está en modo vibración y sonido |
| | El teléfono está en modo primero vibración y después sonido |
| | Mensaje nuevo |
| | El teléfono está en modo vibración |
| | Enviando mensaje |
| | Llamada perdida |
| | Los auriculares están conectados |

## Hacer llamadas:

Cuando el teléfono está en espera, las teclas de los números sirven para introducir el número al que quiere llamar. Para modificar el número, utilice las teclas de navegación arriba y abajo y después presione la tecla de menú de la derecha para eliminar el número. Presione la tecla verde para llamar al número introducido. La tecla verde también sirve para responder al teléfono cuando tiene una llamada entrante.

## Responder llamadas:

Cuando su teléfono suene o vibre, presione la tecla verde para contestar.

## Finalizar llamadas:

La tecla roja sirve para colgar tras una llamada y para rechazar llamadas entrantes.

## Función de rellamada:

Desde la pantalla principal, presione la tecla verde para ver el registro de llamadas, busque el número al que desea llamar con las teclas de navegación y después presione la tecla verde.

## Hacer llamadas internacionales:

- Presione la tecla asterisco "*" y aparecerá el caracter "+" en la pantalla. Introduzca el código del país, de la región y el número de teléfono y presione la tecla verde.

## Ajuste de volumen:

Durante una llamada normal o con el manos libres, presione durante unos segundos la tecla de Control de Volumen para aumentar el volumen. Si desea el máximo volumen durante una llamada, presione la tecla M1 para activar el altavoz.

# 4. Menu principal

Para acceder al menú principal, presione la tecla de menú izquierda. Utilice las teclas de navegación arriba/abajo para desplazarse por el menú y la tecla de menú izquierda para seleccionar.

## Mensajes

**Escribir mensajes** - Aquí puede escribir mensajes. Introduzca las letras con las teclas de números. Utilice la tecla almohadilla # para cambiar entre letras mayúsculas y minúsculas. Cuando haya escrito su mensaje, presione la tecla M1 para acceder al menú de opciones, donde

podrá Enviar o Guardar su mensaje. Aquí también podrá elegir la lengua del mensaje.

**Buzón de entrada** - Aquí podrá ver, reenviar y eliminar sus mensajes recibidos. Los mensajes también se pueden mover o copiar a distintas ubicaciones de la memoria mediante el menú de opciones.

**Borradores** - aquí se encuentran los mensajes guardados como borrador.

**Buzón de salida** - aquí se encuentran los mensajes aún no enviados.

**Mensajes enviados** - aquí podrá ver sus mensajes enviados.

**Ajustes de SMS** - Aquí podrá cambiar los ajustes de red, activar informes de entrega, mensajes a cobro revertido y guardar los mensajes enviados.

## Agenda de contactos

Aquí podrá ver todas las entradas de su agenda de contactos. Use las teclas de navegación arriba y abajo para buscar el número deseado o utilice el campo de búsqueda. Para añadir un contacto nuevo, presione la tecla de menú izquierda cuando aparezca en la pantalla la opción de "añadir nuevo contacto". Después elija "Seleccionar" en el menú de opciones y elija si desea guardar el número en la SIM o en la memoria del dispositivo. Introduzca el nombre y use la tecla de navegación abajo para añadir el número de teléfono y presione "opción" y "guardar" para guardarlo.

Cuando haya seleccionado un número, presione la tecla de menú izquierda para ver el menú de opciones del número, donde podrá elegir:

Ver
Añadir acceso directo
Enviar mensaje de texto
Llamar
Editar
Eliminar
Copiar
Marcar varios
Ajustes de la agenda de contactos

## Ajustes de la agenda de contactos

**Marcado rápido** - seleccione los números para el marcado rápido en este menú. Permite llamar rápidamente a los números frecuentes.

**Estado de la memoria** - aquí podrá ver el estado actual de la agenda de contactos, incluidos la tarjeta SIM y la memoria del teléfono. El formato del mensaje es "Usado/Total".

**Copiar contactos** - copia todos los contactos al teléfono/SIM.

**Mover contactos** - mueve todos los contactos al teléfono/SIM.

**Eliminar contactos** - tiene dos modos de eliminación, desde la tarjeta SIM o desde el teléfono.

## Perfiles

Puede usar los perfiles para personalizar los tonos de llamada, alertas de mensajes y otros tonos para diferentes situaciones. Para cambiar un perfil, presione la opción de menú y a continuación "Perfiles". Aquí podrá activar o personalizar cada perfil.

**Menú de personalización**

Seleccione un perfil y podrá personalizarlo con estas opciones:

Tipo de alerta - elija el timbre de llamada y las opciones de vibración.

Tipo de timbre - repetir, ascendente o un solo bip.

Tono de llamada - elija el tono de llamada.

Volumen del tono de llamada - muestra el nivel de volumen de las llamadas entrantes (utilice la tecla de volumen lateral para aumentar o disminuir el volumen).

Mensaje - elija el tono para un mensaje entrante.

Volumen de mensaje - muestra el nivel de volumen de los mensajes (utilice la tecla de volumen lateral para aumentar o disminuir el volumen).

Teclado - elija entre tono, bip, silencio o voz humana (números en voz alta).

Volumen del teclado - muestra el nivel del volumen del teclado (utilice la tecla de volumen lateral para aumentar o disminuir el volumen).

Sistema de alertas - para apagar el sistema de alertas.

## Registro de llamadas

Es un historial de todas las llamadas perdidas, recibidas o realizadas. Aquí también podrá ver la duración de las llamadas recibidas y realizadas.

**Llamadas perdidas** - muestra las llamadas perdidas recientes. También podrá consultar la hora y fecha y devolver la llamada.

**Llamadas realizadas** - muestra el historial de las llamadas realizadas recientemente. También podrá consultar la duración de las llamadas, la hora y fecha y volver a llamar al número.

**Llamadas recibidas** - muestra el historial de las llamadas recibidas. También podrá consultar la duración de las llamadas, la hora y fecha y devolver la llamada.

**Todas las llamadas** - muestra todo el registro de llamadas.

**Limpiar el registro** - permite eliminar el historial de llamadas, ya sea por separado o todo el registro al mismo tiempo.

## Ajustes

Se pueden modificar los parámetros del teléfono desde este menú.

### Fecha y hora

En este menú podrá cambiar la fecha y hora y modificar el formato en el que se presenta (12 horas/24 horas).

## Visualización

Fondos de pantalla- para cambiar el fondo de pantalla de la pantalla principal.

Luz de fondo- para establecer cuanto tiempo se mantendrá la luz de fondo cuando el dispositivo no se está usando.

Brillo- para ajustar el brillo de la pantalla.

## Ajustes del teléfono

Idioma - para cambiar el idioma de los menús del móvil.

Accesos directos - para establecer los accesos directos del dispositivo. También podrá definir los elementos del menú más usados. Presione la tecla de navegación arriba en la pantalla principal para mostrar los accesos directos.

Teclas M1-M2 - para establecer los números de marcado rápido para las teclas M1 y M2. Presione estas teclas durante unos segundos para llamar al número elegido.

Ajustes de introducción de texto - para cambiar el idioma de los mensajes de texto.

## Ajustes de emergencia

Tecla SOS - para encender y apagar el modo de emergencia.

Tono de llamada de emergencia - para encender o apagar la alarma que emite el dispositivo al presionar la tecla SOS.

Espera de llamada - para determinar cuánto tiempo debe esperar el dispositivo para hacer la llamada de emergencia tras oír la alarma.

Número de emergencia - aquí podrá introducir manualmente los cinco números de emergencia.

SMS de emergencia - para activar la función del mensaje de emergencia.

Contenido de emergencia - para determinar el contenido del mensaje de emergencia.

**Importante:** Los teléfonos móviles como este funcionan con señales de radio, redes inalámbricas y fijas y funciones determinadas por el usuario. Por esta razón no se puede garantizar la conexión en todos los lugares y/o condiciones. Le aconsejamos que no confíe solamente en dispositivos inalámbricos para comunicaciones médicas de emergencia.

## Ajustes de llamadas

Identificación de llamada - para mostrar u ocultar su número de teléfono.

Llamadas en espera - para activar y desactivar la llamada en espera. Este servicio permite poner una llamada en espera cuando se está realizando otra llamada en ese momento.

Desvío de llamadas - para activar el desvío de llamadas. Se desviarán las llamadas que reciba cuando la línea está ocupada. Aquí también podrá establecer en qué casos se producirá el desvío de llamadas.

Bloqueo de llamadas - para bloquear llamadas salientes y entrantes. Se requiere una contraseña que deberá obtener a través de su operadora.

Rellamada automática - para activar o desactivar.
Modo de respuesta - para cambiar al modo "responder con cualquier tecla".

**Ajustes de red**

Selección de red - para elegir la red o cambiar la red favorita.
Estado de red - muestra la red a la que está conectado el dispositivo.

**Ajustes de seguridad**

Seguridad de la Sim - para activar o cambiar el código pin.
Seguridad del teléfono - para activar o cambiar el código de seguridad del terminal (clave por defecto: 1122).

**Restaurar a valores de fábrica**

Esta opción devuelve el teléfono a los ajustes de fábrica. El dispositivo volverá a los ajustes que llevaba originalmente. Se requiere un código para activar esta opción (clave por defecto: 1122).

## Tecla SOS

**Importante:** Los teléfonos móviles como este funcionan con señales de radio, redes inalámbricas y fijas y funciones determinadas por el usuario. Por esta razón no se puede garantizar la conexión en todos los lugares y/o condiciones. Le aconsejamos que no confíe solamente en dispositivos inalámbricos para comunicaciones médicas de emergencia.

Puede introducir hasta cinco números de emergencia en su teléfono.

En caso de emergencia, presione la tecla SOS durante unos segundos y el teléfono enviará automáticamente un mensaje a los números de emergencia. A continuación el dispositivo realizará la llamada de emergencia. Si la primera llamada no se puede realizar, el teléfono pasará a llamar al segundo teléfono. De esta manera, el teléfono llamará a todos los teléfonos hasta completar tres vueltas si no recibe respuesta. El dispositivo hará sonar una alarma cuando se realice la llamada y el SMS de emergencia.

Para cancelar la llamada de emergencia presione de nuevo la tecla SOS durante unos segundos.

**¡Atención!**
**La tecla SOS solo realizará llamadas si ha introducido la tarjeta SIM en el teléfono.**

## Agenda

**Calendario** - visualice el calendario y añada y edite eventos.
**Lista de tareas** - útil lista de tareas pendientes con alarmas y niveles de prioridad.
**Despertador** - utilice las teclas * y # para modificar las opciones y fijar la alarma.
**Calculadora** - introduzca los números y utilice las teclas de navegación arriba y abajo para seleccionar la

operación; presione la tecla de menú izquierda para obtener el resultado.

## Radio FM

Utilice las teclas de navegación arriba y abajo para explorar las emisoras de radio. Puede escuchar la radio por los altavoces o conectar los auriculares en su enchufe.
Para apagar la radio, presione Volver y a continuación No.
*La calidad del sonido de la radio dependerá de la calidad de la señal en su ubicación. Los auriculares funcionan como antena por lo que tendrá mejor señal cuando estén conectados.

## Linterna

El botón en la parte superior derecha activa la linterna.

# 5. Solución de problemas

| Problema | Soluciones |
|---|---|
| El teléfono no se enciende | 1. Presione la tecla de encendido durante más de 5 segundos.<br>2. Extraiga e introduzca de nuevo la batería y vuelva a encender el móvil<br>3. Enchufe el cargador al teléfono y compruebe que la batería carga. |
| El dispositivo no se conecta a ninguna red | 1. La intensidad de la señal puede ser débil. Cambie de ubicación e inténtelo de nuevo.<br>2. Puede que esté utilizando el teléfono más allá del área de cobertura del serviio.<br>3. Compruebe que la tarjeta SIM está introducida correctamente y es válida. (Contacte con su operadora). |
| No aparece nada en la pantalla cuando se enciende | 1. Compruebe que ha introducido correctamente la tarjeta SIM<br>2. Puede que necesite desbloquear su teclado con la tecla del lateral del dispositivo o con el teclado (puede que se requiera una clave)<br>3. Puede que haya bloqueado permanentemente su teléfono tras introducir el pin incorrecto 2 veces. Obtenga el código PUK a través de su operadora.<br>4. Aumente el brillo de la pantalla en los ajustes |

| | |
|---|---|
| La calidad de la llamada es mala | 1. Aumente el volumen de la llamada. Utilice las teclas + y – en el lateral del dispositivo.<br>2. Puede que la señal de red sea mala en su ubicación. Desplácese a otro lugar para conseguir una mejor conexión. |
| Tiempo de espera más corto | 1. El tiempo de espera depende de los ajustes de sistema. En zonas de poca cobertura el teléfono utilizará más batería para encontrar la red por lo que el tiempo de espera se reducirá para ahorrar batería.<br>2. La batería puede que se haya desgastado y tenga que sustituirla por una nueva. |
| Error de SIM | 1. Retire e introduzca de nuevo la tarjeta SIM, asegurándose de la placa metálica está limpia. Limpiéla con un trapo limpio antes de reintroducirla.<br>2. Puede que no haya introducido la tarjeta SIM correctamente<br>3. Si la tarjeta SIM está dañada, contacte con su operadora. |
| Algunas funciones no están operativas | 1. Puede que sea un error del teléfono. Apague el teléfono y enciéndalo tras 30 segundos.<br>2. Puede que su operadora no permita la función que intenta utilizar e impida su uso |

| | |
|---|---|
| No puede recibir llamadas | 1. Asegúrese que el teléfono está enchufado y conectado a una red<br>2. Compruebe que ha introducido la tarjeta SIM correctamente.<br>3. Cerciórese de que no hay restricciones de llamada en los ajustes que impidan que reciba llamadas<br>4. Revise el estado de la red. Puede que tenga dificultad para recibir llamadas en zona de poca cobertura. |
| El teléfono no carga | 1. Compruebe que ha conectado bien los cables.<br>2. Asegúrese de que el cable y las conexiones no están dañadas. Si lo están, no los vuelva a usar y sustituya la batería o el cargador.<br>3. No cargue el teléfono a menos de 10ºC o más de 55ºC. |
| No puede llamar | 1. Asegúrese de que presiona el botón verde tras introducir el número deseado.<br>2. Compruebe que el número es correcto.<br>3. Verifique el estado de la red en su teléfono.<br>4. Constate que los ajustes de restricciones de llamadas no impiden que realice llamadas. |

# 6. Radiofrecuencia (RF), exposición y SAR

Este dispositivo cumple con las normas de exposición a la radiofrecuencia. Su dispositivo emite y recibe ondas de radio. Está diseñado y fabricado para que no exceda los límites de exposición a la radiofrecuencia (rf) recomendados por las normas de la comisión internacional (icnirp). Estos límites forman parte de unas normas exhaustivas que establecen los niveles permitidos de radiofrecuencia. Estas normas fueron elaboradas por organizaciones científicas independientes en diferentes periodos y con unas evaluaciones metículosas de sus estudios científicos. La exposición estándar para dispositivos móviles emplea una unidad de medida conocida como la tasa de absorción específica, o sar por sus siglas en inglés.

Aunque el sar está establecido al máximo nivel de potencia certificado, el nivel real del sar del dispositivo en funcionamiento puede ser muy inferior al valor máximo. Esto es debido a que el terminal está diseñado para operar a diferentes niveles de potencia para emplear la mínima batería para conectarse a la red. En general, cuanto más cerca se encuentre a una antena, menos tendrá que trabajar el dispositivo. Los valores sar pueden depender de informes y requisitos nacionales. Utilizar los accesorios y mejoras del teléfono puede provocar distintos niveles de sar.

El límite de sar para los dispositivos móviles es de 20W/kg (vatios por kilogramo) por una media de 10 gramos de tejido corporal. Las normas incorporan un margen sustancial de seguridad para proporcionar una seguridad adicional a los usuarios y para compensar por posibles variaciones en las medidas. El máximo valor sar que este teléfono experimentó durante sus pruebas es de:

Gsm 0.346W/kg

Visite nuesta página web y vea nuestra gran variedad de productos en www.ttfone.com